Hearth Products

DUTCHWEST JAPAN Manual

取扱説明書





FEDERAL CONVECTION HEATER
FA225 / FA265 / FA285

SENECA & SEQUOIA FA405 / FA405R / FA455



VERMONT BEAUTIFUL

青くけぶるはるかな山脈、森を走り抜ける渓流のせせらぎ、 カバードブリッジの静謐なたたずまい、起伏に富んだ田園地帯、 現代の喧噪を忘れたかのようなバーモントは、ダッチウエスト・ストーブの故郷です。



この度は、ダッチウエスト薪ストーブを お買い上げいただき、誠にありがとうございます。 この取扱説明書では、ダッチウエスト触媒燃焼方式、 FA225・FA265・FA285・FA405・FA405R・FA455に 関する使用上の注意事項と使用方法を説明しています。 これらの薪ストーブは、 キャタリティックコンバスター(触媒)を装備しており、 非常に優れた2次燃焼と、高い燃焼効率を誇る製品です。 薪ストーブライフを有意義にお過ごしいただくため、 使用方法を正しくご理解していただく必要があります。 安全に末永くお使いいただくため、 この「取扱説明書」を必ずていねいにお読みください。

この「取扱説明書」を大切に保管してください。

また、全てお読みになった後は、

目次

| | 1 | 安全上のご注意 (警告マーク等の説明) | 3 |
|-------|----|--------------------------------|----|
| | 2 | 部品確認と脚の取り付け方法 | 5 |
| 準備 | 3 | 本体の基礎知識 | |
| سل | | フェデラルコンベクションヒーター | 7 |
| 確認 | | セネカ & セコイア | 9 |
| E/U | 4 | 本体及び煙突の設置について | 11 |
| | 5 | 薪について | 14 |
| | 6 | 薪の着火と燃焼 | |
| | | フェデラルコンベクションヒーター | 15 |
| 佶 | | (着火前の用意・慣らし焚き・通常運転・薪の補給・消火・灰の処 | |
| 角 | | セネカ & セコイア | |
| 使用方法 | | (着火前の用意・慣らし焚き・通常運転・薪の補給・消火・灰の処 | |
| /4 | 7 | | |
| | 8 | キャタリティックコンバスターについて | |
| | 9 | ドラフト管理 | 23 |
| | 10 | メンテナンス | |
| ٨٦. | | スケジュール | 25 |
| 必要なとき | | 本体の掃除とお手入れ | 26 |
| な | | 煙突の掃除とお手入れ | 31 |
| こき | 11 | トラブルシューティング | 33 |
| | 12 | 保証とアフターサービス | 36 |
| | 13 | 分解図・パーツリスト | 37 |

安全上のご注意(必ずお守りください)

お客様や他の人への危害や財産への損害を未然に防ぐために、必ずお読みになり、正しくご使用ください。ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容を記載しています。よく理解していただき必ずお守りください。

表示マークについて

♠ 警告

人が死亡または重傷、財産への 損害を与える恐れがあります。

注意

人が怪我または製品に損傷を 与える恐れがあります。

⚠ 警告

- ●しっかりと乾燥した薪以外は燃やさないで ください。
- ●海水につかった流木、ペンキ、薬品、接着剤など化学処理された木材、ガソリン、オイル、灯油、プラスチック、ビニール、発泡スチロール、紙類、生ゴミは絶対に燃さないでください。有害物質の発生や本体、煙突の変形、破損、そして火災の原因となります。
- ●ストーブ、煙突の周囲には、紙、衣類、洗濯物などの可燃物やライターやスプレー缶など引火の恐れのあるものは置かないでください。火災の原因となります。
- お客様で自身の判断による本体、煙突の改造はしないでください。正常な燃焼が行われず、破損や火災の原因となります。
- ●ご就寝やお出かけの際には、全てのドアが 完全にしまっているか確認してください。ま た、周囲に可燃物を置かないでください。火 災の原因となります。
- ●温度管理をしてください。本体の温度が 300℃以上継続して焚くと破損や火災の 原因となります。
- ●ご使用中、フロントドア、サイドドアを開ける際には、バイパスダンパーを必ず開けてください。バイパスダンパーを開け忘れますと煙や炎が室内に流出し火災の原因となります。

- 灰受けドアを開けたまま、使用しないでください。燃焼用空気のコントロールができず、過燃焼によって破損や火災の原因となります。
- ●灰は火が完全に鎮火したことをご確認の上、 不燃性の灰入れバケツに入れフタをし、不 燃の床、そして可燃物のない場所に保管し てください。3日以上経過した後、冷えてい ることを確認してから処理してください。可 燃性のある床や場所に保管しますと火災の 原因となります。
- ●万が一、煙突火災が発生した場合には、速 やかに各ドア及び空気調整レバーを閉じて 屋外へ避難し、消防署とお買い求めの販売 店へ連絡してください。
- ●大きな地震や落雷があった場合には、本体及び煙突の点検を行ってください。不安が残る場合には、で使用にならずお買い求めの販売店へご相談ください。

注意

- ●ストーブの使用方法については、必ずお買い求めの販売店より使用説明を受けてください。
- ●で使用中は本体や煙突が非常に高温となりますので、火傷には十分気をつけてください。
- ●ドアの開閉時や薪の投入など、燃焼中に本体の操作を行う場合は、必ず保護手袋を着用してください。

- ●ご使用中、ストーブから離れる際は、全て の扉が閉まっていることを確認してくださ い。火の粉が飛ぶ恐れや、薪が転がり落ち てくる危険性があります。
- ●灰は、ストーブ本体が冷えている状態で処理 してください。火傷の原因となります。
- ●定期的に本体及び煙突のメンテナンスを 行ってください。(年に1回程度)メンテナ ンスを怠ると正常な燃焼が行われず、ストーブの破損や火災の原因となります。詳 しくはP25をご覧ください。
- ●ストーブを焚き始める前には、必ず慣らし 焚きを行って下さい。初めから高温で使用 すると破損の原因となります。慣らし焚き についてはP15、P18をご覧ください。
- ●焚きはじめの数回は、お部屋を換気しながら行ってください。ストーブと煙突に塗られている塗料が熱せられ、煙と臭いが発生します。
- ●非常時に備え、消火器及び煙感知器を設置することをおすすめします。
- ●お子様がいらっしゃるご家庭の場合、火傷 や怪我のないようストーブフェンスを設け ることをおすすめします。
- ●ご使用中、万が一火傷を負った場合は、患 部を冷やしてください。その後速やかに医 師の診断をお受けください。

部品確認と脚の取り付け方法

フェデラル コンベクションヒーター

部品の確認

まず、火室および灰受け皿に入っている部品を全て取り出し、下記の部品が入っているか確認してください。

| ●ヒーター本体(キャタリティック・コンバス | スター含む) |
|---|-----------|
| ●脚 | 4本 |
| ●灰受皿 | |
| ●プローブ温度計 ···································· | |
| | |
| ●ウッドハンドル | ·······1本 |
| ●インテラムガスケット(交換用) | ······1本 |
| ●ボトムヒートシールド | 1枚 |
| ●ボトムヒートシールド用 | |
| ・1/4-20x1/2インチ六角ボルト ········· | ······ 4本 |
| ・1/4-20 ナット | 4個 |
| ●下記の金物が入った袋 | |
| ・#10x1/2″ ネジ | |
| (煙突とフルーカラー固定用) | 3本 |
| ・ワッシャー (ストーブの脚用) | 4個 |
| ・ドアハンドルホルダー | 1個 |
| ・ボトムヒートシールド用ブラケット・ | 4ヶ |
| ・ツールキット | …1セット |
| | |

※脚用六角ボルトは、ストーブの底にある 各ボルトの差込穴に差し込まれています。




部品を点検して、不足部品や欠陥部品が あった場合は、すぐに販売店に連絡してく ださい。必要な部品が無いまま、あるいは 欠陥部品を使用して、ストーブを組み立て ないでください。

プローブ温度計

- 1 トッププレートの中央にある穴に5mmのドリルを差し込み、軽く手で回し、リフラクトリーペッケージに穴を開けてください。
- 2 温度計の軸を穴に差し込んでください。

脚の取り付け方法

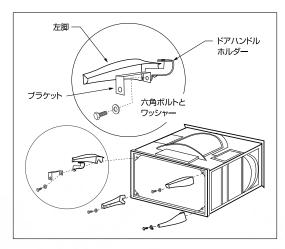

- 1 ストーブの底にあるボルトを取り外し、ハンドルホルダー、ボトムヒートシールドブラケット、ワッシャーをはめてください。
- 2 脚を所定の位置にあてがい、ボルトを締め付けてください。あまり強く締めすぎますと、ネジ山を壊す原因になりますので、十分に気を付けてください。
- 3 ドアハンドルホルダーを、左前の脚にあてがい、ボルトを締め付けます。ボトムヒートシールドを取り付ける場合は、各脚にブラケットを取り付けてください。



ストーブを毛布などの柔らかい物の上に、背中を下にして置いてください。このストーブは大変重いですので、十分に気を付けて行ってください。ストーブの下に角材などを挟みますと、作業がしやすくなります。ストーブを傾ける際に、グレートやアンダイアンなどの取り外しのできる物は、中で転がり破損しないように取り外してください。

セネカ & セコイア


部品の確認

まず、火室および灰受け皿に入っている部品を全 て取り出し、下記の部品が入っているか確認して ください。

| , ●ヒーター本体 |
|---|
| ●脚4本 |
| ●灰受皿1ケ |
| ●プローブ温度計 |
| ●セラミックハンドル |
| ●ブラスハンドル ······ 1本 |
| ●シェーカーハンドル(セコイアのみ)1本 |
| ●インテラムガスケット(交換用) 1本 |
| ●ストーブ脚取り付け用 |
| ・1/4-20×1インチ六角ボルト 4本 |
| ・1/4インチワッシャ ー ······· 4枚 |
| ・1/4-20×1インチ六角ボルト |
| (脚レベル調整用)(セネカのみ)4本 |
| ●煙突とフルーカラーの固定用 |
| ・#10×1/2インチネジ ·························· 3本 |
| ●エアーコントロール用(セネカのみ) |
| ・サ ー モスタットハンドル取手(ブラス) ······1本 |
| ・サーモスタットハンドル (木製)1本 |
| ・8-32×2ネジ1本 |
| ●ツールキット |

部品を点検して、不足部品や欠陥部品が **)** あった場合は、すぐに販売店に連絡してく 注意 ださい。必要な部品が無いまま、あるいは 欠陥部品を使用して、ストーブを組み立て ないでください。

脚の取り付け方法

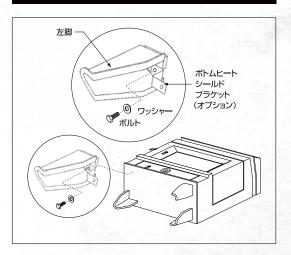

脚を所定の位置にあてがい、ボルトを締め付けてください。 あまり強く締めすぎますと、ネジ山を壊す原因になります ので、十分に気を付けてください。




ストーブを毛布などの柔らかい物の上に、背 中を下にして置いてください。このストーブ 注意 は大変重いですので、十分に気を付けて 行ってください。ストーブの下に角材などを 挟みますと、作業がしやすくなります。ストー ブを傾ける際に、グレートやアンダイアンな どの取り外しのできる物は、中で転がり破損 しないように取り外してください。

プローブ温度計

- 1 トッププレートの中央にある穴に5mmのドリルを差 し込み、軽く手で回し、リフラクトリーペッケージに 穴を開けてください。
- 2 温度計の軸を穴に差し込んでください。

本体の基礎知識

フェデラル コンベクションヒーター

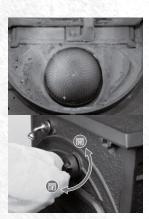

コンバスターエアーダイヤル

2次燃焼空気量をコントロールして コンバスターの過燃焼を防ぎます。 ダイヤル式のため細かいコントロー ルが可能です。




優れた放熱性

小石で打ったような表面は、立体感 を与えながら表面積を40%もアッ プ。さらに、ストーブ内壁との二重構 造によって放熱面積を58%も高め、 通常の約2倍の放熱性を得ました。




リアヒートシールド オプション コンベクションファン オプション サイドドア

側面に効率よく輻射熱を放射します。まで対流熱を行き渡らせます。

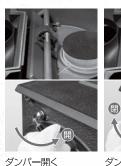

バイパスダンパー

バイパスダンパーを開けておくと、着火時 の不安定な燃焼がパワーアップして早く安 定した燃焼が得られます。また、薪をくべる ときにドアを開けても煙や火の粉が室内に 流れ出すことがありません。

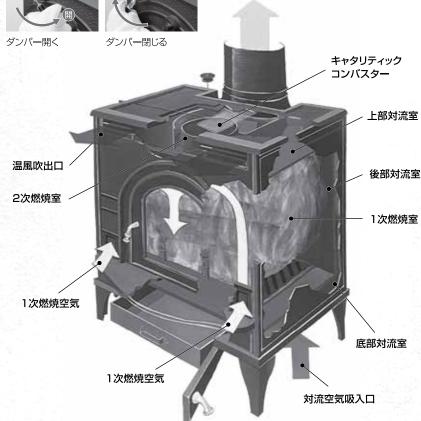



背面の安全距離を縮められ、前面・ 的に強力な温風を送り、部屋の隅々



リアヒートシールドを取り付ければ 正面上部にある温風吹出口へ強制 煙より低い位置にドアが設置されて 1次燃焼空気を調節するレバー。前 いるため煙の室内流出を防ぎながら、面両サイドにある1次空気吸入口を 生も抑えます。



エアーコントロールレバー


薪の補給時に起こりやすい乱流の発 開閉するため、目で見ながら微調整 が行えます。


スモール FA225

ラージ FA265

エクストララージ FA285



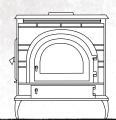

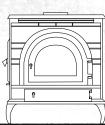



リバーシブルフルーカラー 上にも後ろにもフレキシブルに接続



コンベクション温風吹出口



アンダイアン このフルーカラーによって、煙突を ここから放出される対流熱によって、薪がガラスに触れると煤が付きやす 輻射熱では届かない部屋の隅々や くなります。麦の穂の形の薪支えで



オーブンとして

ストーブ炉内に別売のクッキングス タンドを置けば、本格的なオーブン いつも視界をクリアに保ちます。 料理を楽しむことができます。





クッキングトップ(グリドル) 鍋の底が密着するように平面に仕上 げられたクッキングトップ。プローブ 温度計が付いているので、調理をす

るときの温度管理にも便利です。



ウォーミングシェルフ ストーブトップを有効に使える ウォーミングシェルフ。使い方 次第であなたのストーブライフ が広がります。ダッチウエストブ ランドのモチーフとなっている



麦の穂が彫られたウォーミングシェルフは、左右い ずれか、もしくは両側に取り付けることができます。 オブション 〈FA225、FA265のみ取付可〉



エアーコントロールレバー

サイドドア

ドアハンドルホルダー めておきます。(標準仕様)



ボトムヒートシールド

ドアハンドルホルダー

エアーコントロールシャッター


ボトムヒートシールド ドアハンドルが熱せられないように、床面の加熱を防ぎながら、熱を前面 灰受ドアと灰受皿は燃焼室の下に独 1次燃焼空気がガラス上部からエ 使わないときには専用ホルダーに収 に集中させるスチールプレート製の 立しているので、燃焼中であっても アーカーテンとなって強烈に吹き注 ヒートシールドです。(標準仕様)



グレート

灰受ドア

分離した灰受ドアと灰受皿

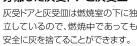




ガラス洗浄

ぐため、いつでもガラスはクリアです。

本体の基礎知識

セネカ& セコイア

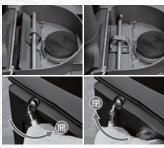

ダンパー閉じる

バイパスダンパー

バイパスダンパーを開けておくと、着火 時の不安定な燃焼がパワーアップして早 く安定した燃焼が得られます。また、薪を くべるときにドアを開けても煙や火の粉 が室内に流れ出すことがありません。

コンバスター

エアーダイヤル

バイパス ダンパー

ハンドル



プローブ温度計

Seneca

エアー コントロール レバー

温風吹出口

耐熱ガラス

アンダイアン

ロッカーグレート (セコイアのみ)

灰受ドア

Sequoia taly

1

クッキングトップ

ダンパー開く

ストーブトップ全体がフラットなため クッキングに最適です。天板の温度 が200~300℃に上昇するため煮 物料理も得意です。



サイドドア

煙より低い位置にドアが設置されて いるため煙の室内流出を防ぎながら、 薪の補給時に起こりやすい乱流の発 生も抑えます。



分離した灰受ドアと灰受皿

立しているので、燃焼中であっても 安全に灰を捨てることができます。



シェカーグレー

ガラス洗浄

サイドドア

灰受ドアと灰受皿は燃焼室の下に独 1次燃焼空気がガラス上部からエ 薪がガラスに触れると煤が付きやす アーカーテンとなって強烈に吹き注 くなりますが、この薪支えがあれば タンドを置けば、本格的なオーブン ぐため、いつでもガラスはクリアです。いつも視界をクリアに保ちます。



アンダーファイヤー

エアーダイヤル

クッキングトップ


アンダイアン



オーブンとして

ストーブ炉内に別売のクッキングス 料理を楽しむことができます。



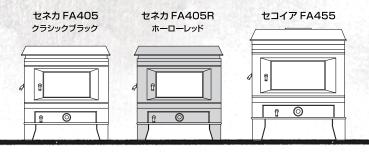





コンバスター エアーダイヤル

2次燃焼空気量をコント ロールしてコンバスター の過燃焼を防ぎます。ダ イヤル式のため細かいコ ントロールが可能です。



エアー コントロールレバー

1次燃焼空気を調節する レバー。温度調節はこのレ バーだけで簡単かつ正確 にコントロールできます。



グレート・ ロッカーグレート

セネカには隙間のあるグ レートが装備され、余分な 灰は自然に灰受皿に落ち ます。また、セコイアに装 備されたロッカーグレート は、燃焼中であってもハン ドル操作で強制的に下の 灰受皿へ灰を落とすこと ができます。



アンダーファイヤーエアーダイヤル セラミックハンドル

安定燃焼へ向います。



着火直後にこのダイヤルを開くと、安全な着脱式のセラミック製ハンドル。コンバスターエアーダイヤル、アンダー 空気が勢いよく送り込まれて素早く フロントドア、サイドドア、灰受ドア、バ ファイヤーエアーダイヤルの空気調整時に レートが左右に回転して、余分な灰が炉内 イパスダンパーの開閉時に使用します。使う、美しい真鍮製の着脱式ハンドルです。



ブラスハンドル



シェーカーグレートハンドル

このハンドルを動かすだけでロッカーグ の下にある灰受皿に落ちます。(セコイア)



外気導入キット

できますので、高気密住宅などへの にまで対流熱を行き渡らせます。 設置に適しています。



| オブション | コンベクションファン | オブション | リアヒートシールド | オブション | ボトムヒートシールド | オブション

直接燃焼用の空気を取り込むことがのに強力な温風を送り、部屋の隅々



背面の安全距離を縮められ、前面・ に集中させるスチールプレート製の 側面に効率よく輻射熱を放射します。ヒートシールドです。



このキットを取り付けると、屋外から 正面上部にある温風吹出口へ強制 リアヒートシールドを取り付ければ 床面の加熱を防ぎながら、熱を前面

本体及び煙突の設置について

◆ クリアランスチャート (壁からの離隔距離)

注意


ストーブ本体及び煙突の設置は、建築基準法及び消防法に従って正しく設置してください。設置の不備や破損を発見した場合は、そのままで使用にならず、お買い求めの販売店へで相談ください。また、設置基準に従わない場合、不備や破損をそのままの状態で使用すると、煙突火災や住宅火災など危険な状況を起こす場合があります。


| FA225 スモールコンベクションヒーター 煙突垂直出し | | | | | | | |
|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| 壁仕上 | Α | В | С | D | Е | F | |
| 耐火壁なし | 694 | 510 | 656 | 790 | 460 | 631 | |
| 耐火壁なし + リアヒートシールド + パイプヒートシールド | 480 | 510 | 442 | 790 | 380 | 551 | |
| 耐火壁あり | 474 | 300 | 436 | 580 | 250 | 421 | |
| 耐火壁あり + リアヒートシールド + パイプヒートシールド | 300 | 300 | 262 | 580 | 200 | 371 | |

| FA265 ラージコンベクションヒーター 煙突垂直出し | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|
| 壁仕上 | Α | В | С | D | Е | F | | |
| 耐火壁なし | 694 | 510 | 656 | 840 | 460 | 666 | | |
| 耐火壁なし + リアヒートシールド + パイプヒートシールド | 480 | 510 | 442 | 840 | 380 | 586 | | |
| 耐火壁あり | 474 | 300 | 436 | 630 | 250 | 456 | | |
| 耐火壁あり + リアヒートシールド + パイプヒートシールド | 300 | 300 | 262 | 630 | 200 | 406 | | |

| FA285 エクストララージコンベクションヒーター 煙突垂直出し | | | | | | | |
|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| 壁仕上 | Α | В | С | D | Е | F | |
| 耐火壁なし | 710 | 560 | 686 | 920 | 460 | 698 | |
| 耐火壁なし+リアヒートシールド+パイプヒートシールド | 560 | 560 | 536 | 920 | 430 | 668 | |
| 耐火壁あり | 480 | 410 | 456 | 770 | 300 | 538 | |
| 耐火壁あり + リアヒートシールド + パイプヒートシールド | 300 | 410 | 276 | 770 | 250 | 488 | |

[※]耐火壁とは、25mm以上の空気層を設けた特定不燃材壁をさします。

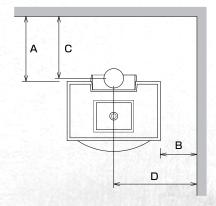


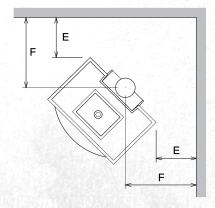


| FA405/FA405R セネカ 煙突垂直出し | | | | | | | |
|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| 壁仕上 | Α | В | С | D | Е | F | |
| 耐火壁なし | 694 | 510 | 642 | 800 | 460 | 611 | |
| 耐火壁なし+リアヒートシールド+パイプヒートシールド | 480 | 510 | 428 | 800 | 380 | 531 | |
| 耐火壁あり | 474 | 300 | 422 | 590 | 250 | 401 | |
| 耐火壁あり + リアヒートシールド + パイプヒートシールド | 300 | 300 | 248 | 590 | 200 | 351 | |

| FA455 セコイア 煙突垂直出し | | | | | | |
|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 壁仕上 | Α | В | С | D | Е | F |
| 耐火壁なし | 710 | 560 | 661 | 890 | 460 | 642 |
| 耐火壁なし + リアヒートシールド + パイプヒートシールド | 560 | 560 | 511 | 890 | 430 | 612 |
| 耐火壁あり | 480 | 410 | 431 | 740 | 320 | 502 |
| 耐火壁あり + リアヒートシールド + パイプヒートシールド | 300 | 410 | 251 | 740 | 270 | 452 |

※耐火壁とは、25mm以上の空気層を設けた特定不燃材壁をさします。

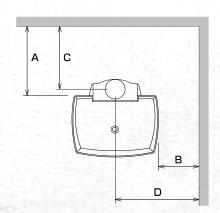

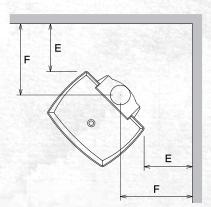



本体及び煙突の設置について

◆ 煙突設置の基礎知識

煙突の設置を考えるにあたり

薪ストーブは他の暖房装置と異なり、強制的なファンなどはいっさい使用せず、自然の上昇気流(ドラフト)だけで燃焼し、煙を排出しています。そのため、薪ストーブを正常に燃焼させ、スムーズに排煙を行わせるためには、正しい煙突の設置が非常に重要です。新築の住宅に取り付ける場合には、ストーブ設置業者、工務店等と相談のうえ、設計の早い段階で組み込むようにし、無理のない設置をしましょう。

煙突の設置方法

煙突はまっすぐ立ち上げる方法が理想的です。2階に部屋がある場合や、屋根が瓦などの場合は、どうしても曲げて壁から出す方法を考えがちですが、弊社では専用部材を揃えていますので、まっすぐ立ち上げてもまったく問題はありません。しかし、やむをえず壁から出す場合は、できるだけ横引き部分を短くし(1m以内)、曲がりの使用をできるだけ少なくすることが必要です。

煙突の設置場所と高さ


設置条件等から煙突の設置場所が決まると、次の段階は 煙突をどこくらいの高さまで伸ばせば良いのかということ になります。薪ストーブを正常に燃焼させるためには、本体 からトップまで4m以上の煙突の高さが必要となります。 横引き煙突がある場合は、横引き1に対してその後の立ち 上がり煙突は3~4必要になります。この時は必ず屋根よ りも高い位置に伸ばすようにすることが大事です。しかし、 この高さは屋根の勾配や棟からの位置によって異なるの で、その場合は下の図を参考にしてください。ただし、急勾 配の屋根の場合、この条件を満たすことが困難な場合が あります。その場合は、できるだけ棟に近い位置に設置す るようにしてください。しかし、これらの条件を満たしたと しても、設置箇所近くに高い木や建物等がある場合は、乱 気流が発生し煙の逆流現象が起こる場合もあります。その ような時は、さらに煙突を伸ばすか、逆流防止用トップの取 り付けなどの対策が必要になる場合もあります。

メンテナンス


煙突の性能を維持するためには、煙突の煤やゴミを取り除く必要があります。使用状況や使用する薪の種類などによってさまざまですが、最低でも1年に1度は煙突掃除をすることをおすすめします。

◆ 屋根上の煙突の高さ

勾配屋根

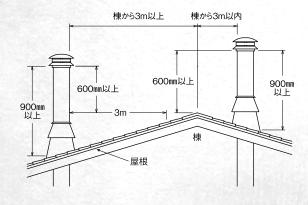

陸屋根

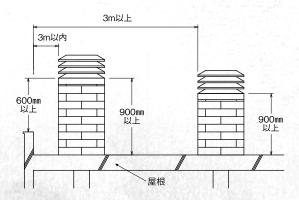

・薪の基礎知識

薪となる木には、広葉樹と針葉樹の二種類に分類されます。 広葉樹は堅木、針葉樹は軟木と呼ばれていますが、広葉樹 は密度が高く、火持ちがよいのが特徴です。一方、針葉樹は 広葉樹に比べ密度が低く、樹脂や精油成分が多く含まれて います。その針葉樹を燃やしてはいけないと思っている人 がいますが、それは間違いです。着火性がよくカロリーも高 いので焚きつけに使用することで高いポテンシャルを発揮 します。また、ストーブ本体に温度計を設置し、しっかりとし た温度管理をしていただければ、針葉樹と広葉樹を混ぜて 使用しても問題ありません。お客様の用途に合わせて上手 に使用すれば、どちらも優れた燃料(薪)となります。



- ●乾燥していない薪は、使用しないでくださ い。ストーブ本体が暖まりにくく、クレオソー 注意 トが多く発生し煙突内に付着してしまい、煙 道火災の原因となります。また、科学処理さ れた木は使用しないでください。ストーブ本 体及び煙突を傷める原因となります。
 - ●薪を保管する際は、乾燥を保つために、必 ずカバーをかけるか、もしくは屋根付の棚に 保管してください。

新のポテンシャルを比較 U.S.D.A資料 #559.753より

| | | 当22 た立 り kcal | (リットル) | 成長 | 火力 | 割りやすさ | 着火性 | し炭 やすさ | 火 の 粉 | 香り | 煙 | 適正 |
|-------------|------|------------------------|--------|----------|----------|-------|----------|-----------|-------------|----|-----|----------|
| | リンゴ | 13,247,915 | 903 | • | 0 | 0 | A | 0 | 少ない | 0 | 少ない | 最高 |
| | ナラ | 12,594,868 | 858 | • | 0 | 0 | 0 | 0 | 中間 | 0 | 中間 | 最高 |
| 広葉樹 | ブナ | 12,095,512 | 821 | • | 0 | 0 | A | 0 | 多い | • | 多い | 最高 |
| 樹 | カシ | 11,818,092 | 803 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 少ない | 0 | 少ない | 最高 |
| | シラカバ | 10,486,476 | 714 | • | 0 | 0 | 0 | 0 | 中間 | • | 少ない | 最高 |
| | サクラ | 10,414,347 | 707 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 多い | 0 | 少ない | 最高 |
| | モミ | 7,490,340 | 511 | • | • | 0 | 0 | • | 中間 | 0 | 中間 | 中間 焚き付け用 |
| | アカマツ | 7,082,533 | 481 | 0 | _ | 0 | 0 | A | 中間 | 0 | 多い | 中間 焚き付け用 |
| 針 葉 樹 | スギ | 6,935,500 | 470 | 0 | • | 0 | 0 | A | 中間 | 0 | 中間 | 中間 焚き付け用 |
| 樹 | ツガ | 6,259,705 | 426 | 0 | _ | 0 | 0 | A | 中間 | 0 | 多い | 中間 焚き付け用 |
| | カラマツ | 6,670,286 | 455 | 0 | • | 0 | 0 | A | 中間 | 0 | 多い | 中間 焚き付け用 |
| | ヒノキ | 6,658,080 | 451 | 0 | A | 0 | 0 | A | 中間 | 0 | 多い | 中間 焚き付け用 |

薪の入手方法

- ●ご購入先のストーブ店から購入する。
- ●薪の販売業者から購入する。
- ●森林組合から購入する。
- ●近所の果樹園で剪定木を交渉し譲ってもらう。
- ●山の地主から間伐材を交渉し譲ってもらう。
- ●新築工事があれば、大工さんと交渉し端材を譲ってもらう。
- ●地元で薪集め会がないかホームページで調べてみる。



フェデラル コンベクションヒーター

新しいストーブは慣らし運転が必要です。急激な温 度変化を受けると破損する場合があります。そのた めに、必ず慣らし運転を行い、鋳物を徐々に熱に慣 れさせる必要があります。この慣らし運転をしなけ れば、耐久性は大きく変わります。これから示す手 順を3~4回繰り返し行ってください。また、ストー ブ温度計(オプション)は、サイドドアに取り付け本体 の温度管理を行ってください。

着火前の用意



●ストーブ温度計



●着火剤



●ストーブグローブ 薪ストーブの操作には 欠かせない牛革製の安 全手袋のご使用をおす すめします。



火かき棒、スコップ、ほうき等、 薪ストーブには欠かせないセットです。



●太い薪 (二の腕くらい)

(手首くらい)

●細い薪 (指幅くらい)

慣らし焚き

薪を焚く作業は、科学というよりも芸術に近いと言 われています。乾燥した薪を使用し、ストーブの燃 焼システムを良く理解することで、薪を焚く技術は 簡単に身に付けることができます。



__ バイパスダンパ-



バイパスダンパーを開 き、さらにエアーコント ロールレバーを全開に します。

慣らし焚きの間は、バ イパスダンパーを開け たままにしておきます。



エアーコントロールレバー



フロントドアを開け、中 央に着火剤を置きます。



着火剤の上に6~8本 の細い薪を組みます。

このとき、空気の通り が良いようにすき間を あけて組んでください。



さらにその上に中薪を 3本ほどのせます。



マッチ及びライターで 着火剤に火をつけてく ださい。薪に着火した 事を確認してからフロ ントドアを閉めます。

6



10~15分くらいで燃 焼が安定してきます。 それから太い薪を2~ 3本足します。



エアーコントロールレバー



きの際は、 温度計が

慣らし焚

200℃以上にならない ようエアーコントロール レバーで給気を調節して ください。

そのまま薪が燃えつきるまで放置し、ス トーブ本体を冷まします。 1 ~ 6 まで 注意 を3~4回繰り返し行ってください。



- ●灰受けドアは絶対に開けないでください。火力が 非常に強くなり、本体を傷める原因となります。
- 注意 ●使い始めの数回は、ストーブ本体や煙突から煙と 臭いが発生します。これは、塗料が加熱され焼きつ いて発生するものです。窓を開け、お部屋を十分に 換気してください。



うまく燃えない、 煙が逆流することは ありませんか?



煙突が冷えているとドラフ ト(上昇気流)が弱く、着火 しない、うまく燃えない、煙 が室内に逆流してしまうと いった問題が起こる場合が あります。そんなときは、バ

イパスダンパー付近に火(着火剤に火を着ける)をか ざすことで、煙突が暖まりドラフトが発生します。

通常運転

3~4回の「慣らし焚き」が終われば、

1 ~ 6 まで同じ手順で次のステップです。

7



真つ赤な熾きが炉床全 体にできるまで、さらに 2本ほど薪を補給しま す。30分ほどで勢いよ く燃えるようになります。

補給する薪は、空気の通りがよくなるよう、すき間をあけ、 互い違いになるように補給してください。

8



その後ストーブトップ のプローブ温度計の温 度が220℃に達してい ることを確認します。

220℃はキャタリ ティックコンバスター の作動開始温度です。

9



バイパスダンパーを閉 めます。

10



コンバスターエアーダ イヤルを1回転半開き、 そのまま5~10分ほ ど燃やし続け、その後 エアーコントロールレ バーで火力を調節して ください。

- ●バイパスダンパーを閉めてから、直ぐにエアーコ ントロールレバーを絞らないでください。煙が多く 発生し、異常燃焼することがあります。
- ●バイパスダンパーを閉める際は、ハンドルがロッ クするまで、しっかりと回転させてください。

薪の着火と燃焼

薪の補給



バイパスダンパーを開 けます。



フロントドア及びサイド ドアを開け、ファイヤー セットで熾きを均一に 広げます。



太い薪を足し、ドアを閉 めてください。

中薪を足してから太い 薪を足すと、素早く着 火します。



エアーコントロールレ バーを全開にします。

5 バイパスダンパー及びエアーコントロールレバーを 全開のまま、5分くらい燃やし続けた後、バイパスダ ンパーを閉め、エアーコントロールレバーで火力を 調節してください。





最適温度は200~ 300℃です。300℃以 上継続して使用すると ストーブ本体の破損の 原因となります。



- ●各ドアを開ける前には、必ずバイパスダンパー を開けてください。
- ●薪を補給して直ぐにバイパスダンパーを閉めな いでください。煙が多く発生し、異常燃焼すること があります。

消火

薪ストーブは、電化製品のように瞬時に消火させ ることはできません。薪が全て燃えきったときが 消火となります。消火させるには、エアーコント ロールレバーを絞り、給気を遮断してください。 ゆっくりと燃え尽き、消火します。



消火には時間がかかります。水をかけての消火 は大変危険ですのでお止めください。急激な 注意 冷却によりストーブを破損させてしまいます。

灰の処理

灰受け皿の灰は定期的に処理してください。お客 様の使用頻度によって異なりますが、寒冷地で24 時間使用している場合で、3~4日に1度です。





●灰入れバケツ



- ●灰の処理は、火が消え、完全に冷えてから 行ってください。
- ●取り出した灰は、フタのついた金属製容器 に入れ、屋外で保管してください。また、可燃 物との距離も十分確保し、不燃材の 上においてください。



炉床の灰は全て取り除かず、2~3cmほ ど残してください。残すことによって次の 着火がしやすく、また、断熱効果もあり炉 床の保護にもなります。

6

セネカ & セコイア

新しいストーブは慣らし運転が必要です。急激な温 度変化を受けると破損する場合があります。そのた めに、必ず慣らし運転を行い、鋳物を徐々に熱に慣 れさせる必要があります。この慣らし運転をしなけ れば、耐久性は大きく変わります。これから示す手 順を3~4回繰り返し行ってください。また、ストー ブ温度計(オプション)は、サイドドアに取り付け本体 の温度管理を行ってください。

着火前の用意



●ストーブ温度計



●着火剤



●ストーブグローブ 薪ストーブの操作には欠か

せない牛革製の安全手袋 のご使用をおすすめします。

●ファイヤーセット

火かき棒、スコップ、ほうき等、 薪ストーブには欠かせないセットです。



●太い薪 (二の腕くらい)

(手首くらい)

●細い薪 (指幅くらい)



アンダーファイアー エアーダイヤル


着火時にこのダイヤルを 開くと、空気が勢いよく 送り込まれ、素早く着火 出来ます。安定燃焼しま したら、必ずダイヤルを 閉めてください。開いた ままにしておくと炉床を 傷める原因となります。

慣らし焚き

薪を焚く作業は、科学というよりも芸術に近いと言 われています。乾燥した薪を使用し、ストーブの燃 焼システムを良く理解することで、薪を焚く技術は 簡単に身に付けることができます。



バイパスダンパー

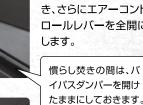

き、さらにエアーコント ロールレバーを全開に します。

バイパスダンパーを開



エアコントロールレバー



フロントドアを開け、中 央に着火剤を置きます。



着火剤の上に6~8本 の細い薪を組みます。

このとき、空気の通り が良いようにすき間を あけて組んでください。



さらにその上に中薪を 3本ほどのせます。

次のページへ

薪の着火と燃焼

5



マッチ及びライターで 着火剤に火をつけてく ださい。薪に着火した 事を確認してからフロ ントドアを閉めます。



10~15分くらいで燃 焼が安定してきます。 それから太い薪を2~ 3本足します。





慣らし焚 きの際は、 温度計が

200℃以上にならない ようエアーコントロール レバーで給気を調節して ください。

エアコントロールレバ-

そのまま薪が燃えつきるまで放置し、ス トーブ本体を冷まします。 1 ~ 6 まで 注意 を3~4回繰り返し行ってください。



- ●灰受けドアは絶対に開けないでください。火力が 非常に強くなり、本体を傷める原因となります。
- ●使い始めの数回は、ストーブ本体や煙突から煙と 臭いが発生します。これは、塗料が加熱され焼きつ いて発生するものです。窓を開け、お部屋を十分に 換気してください。



うまく燃えない、 煙が逆流することは ありませんか?



煙突が冷えているとドラフ ト(上昇気流)が弱く、着火 しない、うまく燃えない、煙 が室内に逆流してしまうと いった問題が起こる場合が あります。そんなときは、バ

イパスダンパー付近に火(着火剤に火を着ける)をか ざすことで、煙突が暖まりドラフトが発生します。

通常運転

3~4回の「慣らし焚き」が終われば、

1 ~ 6 まで同じ手順で次のステップです。



真っ赤な熾きが炉床全 体にできるまで、さらに 2本ほど薪を補給しま す。30分ほどで勢いよ く燃えるようになります。

補給する薪は、空気の通りがよくなるよう、すき間をあけ、 互い違いになるように補給してください。



その後ストーブトップ のプローブ温度計の温 度が220℃に達してい ることを確認します。

220℃はキャタリ ティックコンバスター の作動開始温度です。



バイパスダンパーを閉 めます。



コンバスターエアーダ イヤルを1回転半開き、 そのまま5~10分ほ ど燃やし続け、その後 エアーコントロールレ バーで火力を調節して ください。



- ●バイパスダンパーを閉めてから、直ぐにエアーコ ントロールレバーを絞らないでください。煙が多く 発生し、異常燃焼することがあります。
- ●バイパスダンパーを閉める際は、ハンドルがロッ クするまで、しっかりと回転させてください。

薪の補給



バイパスダンパーを開 けます。

2



フロントドア及びサイド ドアを開け、ファイヤー セットで熾きを均一に 広げます。

3



太い薪を足し、ドアを閉 めてください。

中薪を足してから太い 薪を足すと、素早く着 火します。

4



エアーコントロールレ バーを全開にします。

セネカ

セコイア

5 バイパスダンパー及びエアーコントロールレバーを 全開のまま、5分くらい燃やし続けた後、バイパスダ ンパーを閉め、エアーコントロールレバーで火力を 調節してください。

6



最適温度は200~ 300℃です。300℃以 上継続して使用すると ストーブ本体の破損の 原因となります。



●各ドアを開ける前には、必ずバイパスダンパー を開けてください。

●薪を補給して直ぐにバイパスダンパーを閉めな いでください。煙が多く発生し、異常燃焼すること があります。

4 消火

薪ストーブは、電化製品のように瞬時に消火させ ることはできません。薪が全て燃えきったときが 消火となります。消火させるには、エアーコント ロールレバーを絞り、給気を遮断してください。 ゆっくりと燃え尽き、消火します。



消火には時間がかかります。水をかけての消火 は大変危険ですのでお止めください。急激な 注意 冷却によりストーブを破損させてしまいます。

灰の処理

灰受け皿の灰は定期的に処理してください。お客 様の使用頻度によって異なりますが、寒冷地で24 時間使用している場合で、3~4日に1度です。





●灰入れバケツ



●灰の処理は、火が消え、完全に冷えてから 行ってください。

●取り出した灰は、フタのついた金属製容器 に入れ、屋外で保管してください。また、可燃 物との距離も十分確保し、不燃材の 上においてください。



炉床の灰は全て取り除かず、2~3cmほ ど残してください。残すことによって次の 着火がしやすく、また、断熱効果もあり炉 床の保護にもなります。

エアーコントロールと温度計について

エアーコントロールの調整具合は、絶対というものではありません。お客様のストーブ設置状態や設置場所、 煙突の長さや薪の質によって異なります。使い始めの際は、どのように調節したか、記録しておくことをおす すめします。1~2週間もすれば様々な状況で、最適なセッティングが出来るようになるでしょう。その中で2 つの温度計はストーブを永年使用するために大事な役割を果たします。温度計を正しく理解してください。

プローブ温度計



プローブ温度計は、キャタリティックコンバスターの作動温度を管理するものです。最適な運転温度は、400~600℃です。600℃以上を継続して使用するとキャタリティックコンバスターの破損の原因となります。温度が上がりすぎた場合は、エアーコントロールレバーを絞ってください。また、コンバスターエアーダイヤルを3回転以上開き、新鮮な空気を大量に取り込んでください。徐々に温度が下がります。温度が一時的に越えることは問題ありません。

ストーブ温度計



ストーブ温度計は、ストーブ本体の温度を管理するものです。最適な運転温度は、200~300℃です。300℃以上を継続して使用するとストーブ本体の破損の原因となります。温度が上がりすぎた場合には、薪の補給を止め、エアーコントロールレバーを絞ってください。温度が一時的に越えることは問題ありません。

エアーコントロールのセッティング

●コンベクションヒーター ●セネカ ●セコイア 燃焼温度ごとの 燃焼温度ごとに 燃焼温度ごとの 燃焼温度ごとに 燃焼温度ごとに エアーコントロールレバーの位置 エアーコントロール レバーの位置 エアーコントロールレバーの位置 コンバスター エアーダイヤルの位置 エアーダイヤルの位置 エアーダイヤルの位置 閉 (高) (閉) (低) **►**低) (閉) 高)3回転開く 高 4-1/2回転開く 高 4-1/2回転開く 中 1-1/2回転開く 中 1-1/4回転開く 中 2回転開く 低) 1/2回転開く 低) 3/4回転開く (低) 1/2回転開く

キャタリティックコンバスターについて

キャタリティックコンバスターは、薪を燃やし発生した未燃焼ガスを2次燃焼させるための触媒式再燃焼装置です。2次燃焼は通常、540~650℃にならなければ開始されませんが、これを220℃という低温で、分子レベルでの化学反応によって燃焼効率を高め、クレオソートと排気ガスを減少させています。コンバスターによる化学反応を促進させるためには、コンバスター自体と未燃焼ガスが、より多く接触することが必要です。コンバスターは、多面体の「蜂の巣」形状で、未燃焼ガスが接触する表面積を最大にし、表面には白金やパラジウムなどの貴金属が施され、未燃焼ガスが表面に接触することで高い効果が得られます。コンバスターの機能が低下してくると、幾つかの症状が現れます。



1.燃料消費の増大

2.煙突内部に付着するクレオソートの増大 3.煙突から出る煙の量の増大

コンバスターの機能低下には以下のような原因が考えられます。コンバスターの目詰まり「蜂の巣」形状は、効率よく化学反応を促進させますが、反面、未燃焼ガスの流れに対する抵抗が増すこととなります。クレオソートや煤の付着面積が多くなるため、正しい操作を行い、それらを最小限に抑え定期的な点検・清掃をすることが必要です。

不純物の付着

不純物の原因になるものは燃やさないでください。 塗装や薬品処理された木材、石炭、家庭ごみ、着色紙、金属片、プラスチックなどを燃やすと、鉛や硫黄のような不純物がコンバスター表面を覆い、正常に機能できなくなり破損の原因にもなります。

衝撃による破損

コンバスターは大変デリケートな素材で作られています。点検・清掃などでの取扱いには十分気をつけてください。

炎による侵害

コンバスターは、直接炎にさらされるように設計されていません。ストーブを長い時間過剰燃焼させると、コンバスターの表面を覆う貴金属が剥がれ、2次燃焼機能の低下、もしくは失われることがあり、最悪は形成が保てず破損することもあります。

(コンバスターの適正温度:400~600℃)

寿命

コンバスターの寿命は、約18,000時間です。ストーブの使用頻度や薪の種類などによって異なります。交換時期は、お客様の1日の使用時間をもとに計算してください。

ドラフト管理

ストーブは、使用者・煙突・燃料・住宅からなる、総合的なシステムの一部です。ストーブ以外の要素がストーブの調子に大いに影響を及ぼします。全ての要素の相性がよいと、ストーブは効果的に働きます。

新ストーブの性能は、ドラフト(上昇気流)次第です。ドラフトとは、煙突の先端部分の排気ガスの温度が、外気温度よりも高いときに発生する自然空気の働きです。温度差が大きいほどドラフトは強くなります。高い温度の煙が排気されると、吸引力が生じ、燃焼空気がストーブ本体に取り込まれます。エアーコントロールによって取り込む空気の量を調整できますが、強制的にストーブに送り込むことはできません。

薪ストーブの効率は、煙突設置状態によって、強力なドラフトを発生させられるか、最適な温度を長時間維持できるかによって、大きな影響を与えます。様々な煙突システムの影響と、ストーブの性能に与える影響についてご紹介します。

レンガ・石造りの煙突

欧米でよく見られる煙突。サンタクロースが入ってくる煙突。これらの煙突はレンガや石で組み立てられる伝統的な煙突ですが、気密性の高い近代的な薪ストーブに使うには不向きです。長時間燃やしていると、熱を吸収・蓄熱しますが、熱の落ち込みも激しく、強いドラフトを発生させるには相当の時間と熱量が必要となります。

ステンレス製の煙突

工場生産されているステンレス製の煙突のほとんどが、断熱効果のある多重構造になっています。多重層の間には高性能な断熱材が充填されているため、内側の煙突が高温になり、外側の煙突は断熱材が熱を保温しているので、ほとんど熱が伝わりません。そのため、周囲の構造物を熱から守ります。レンガ・石造りの煙突に比べ熱伝達が早く、ドラフトを十分に発揮できますので、ステンレス煙突の方が、耐久性・性能ともに非常に高いのです。また、外観もステンレス煙突に囲いを作り、レンガタイルを張ればレンガ・石造り風に仕上げることもできます。

煙突の設置場所

煙突の機能は、排煙温度が高い状態のまま排出することですので、煙突は住宅内部を立ち上げるのがベストです。この方法は外気の影響を受けることもなく、さらに煙突からの放射熱でお部屋を暖めます。屋外に逃げる熱が少ないということは、ストーブの熱のロスが少なくて済み、結果、燃費を抑えられることに繋がります。

煙突のサイズ

煙突のサイズは、ストーブの排気口と同じサイズでなくてはなりません。煙突のサイズがストーブの排気口より大きくなると、排気ガスは希薄され、結果温度が下がりドラフトも弱まります。煙突の直径が大きくなればドラフトを発生させるための熱量も多く必要で、暖まるまでに時間がかかり、せっかく溜まってきた熱量が少しずつ消耗されてしまうことになります。ストーブの排気口と合った煙突を使用しなければ、ストーブ本来の性能を発揮できないだけではなく、煙の逆流など燃焼にとって不利に働く場合があります。

煙突のレイアウト

ストーブから煙突のトップとの間に曲がりがある場合、排気の流れの障害となります。理想的なレイアウトは、ストーブから真っ直ぐ垂直に伸ばす方法です。ストーブの性能が最も発揮され、メンテナンスも容易に行えます。また、煙突設置の初期費用も軽減できるので、全てにおいてメリットしか生まれません。室内のシングル煙突を使用する長さは、ストーブの排気口から2.5mまでとしてください。これ以上になると煙が冷却されドラフトが弱まり、またクレオソートが発生し詰まりの原因となります。

単一煙突

薪ストーブにはそれぞれ専用の煙突が必要です。ドラフトは熱により自然発生するため、抵抗が少ない方へと進みます。煙突が開放型の暖炉やその他の機器に接続されていると余分な空気を引き込んでしまい、排気ガスの温度を下げ、ドラフトが失われてしまいます。これはホースに穴が開いた掃除機を使用しているようなものです。これにより、より多くのクレオソートを発生させてしまい、場合によっては煙が逆流する恐れがあります。

燃料

ストーブが最高の状態で設置されていても、燃料が悪いと燃焼効果は得られません。必ず1~1年半かけて乾燥させたものを使用してください。広葉樹が理想的ですが、針葉樹でもまったく問題ありません。ただ、クレオソートの原因となる樹脂を多く含んでいることと、火持ちがよくありません。

乾燥していない生木は、水分を多く含んでいるので、燃やしたとしても熱量が水分を蒸発させるために使われてしまいます。結果、暖房効果が得られず、排煙温度の上昇が見込めず、クレオソートの発生が促進されます。

薪の水分量は、見た目や重さから判断できますが、市販の含水計を使用すると正確に計ることができます。乾燥していない薪の重量は、未乾燥の薪の3倍です。また、薪は乾燥すると収縮するので、切り口(断面)のひび割れで判断できます。ひび割れが長く、幅が広いほどよく乾燥しているということです。

クレオソート

クレオソートは、特に湿った薪を低温でゆっくり燃焼させたときに発生します。煙の濃度が高い、またはドラフトが弱く、煙が149°C以下になると、煙突内に蓄積される副産物(有機タール)です。クレオソートは揮発性なため、高温で加熱されると煙突火災を引き起こす恐れがあります。最適な薪の使用、適切な煙突のレイアウト、そしてストーブの運転操作でドラフトを高め、クレオソートの発生を最小限に抑えてください。

負の圧力

良いドラフトを生むためには、ストーブへの十分な給気が必要になります。煙突は、ストーブに自然に供給される給気量しか引き込むことができません。住宅の気密性や排気設備機器(レンジフード、衣類乾燥機、機械換気設備)と空気の争奪戦になり、ドラフトの障害となります。問題のない場合もありますが、窓やドアを開けなければ十分な空気が取り込めないのであれば、壁や床に燃焼用空気を取り込む給気口を設ける必要があります。

バックパフ

バックパフとは、ドラフトが弱く燃焼速度に合わせて煙を 排出できないときに起こる現象です。炉内で発生した煙が 一定の濃度と温度に達したときに点火され「ボン」という 音とともに、煙が空気取込口より出てきます。

バックパフは、弱火で燃焼させるような春先に起こります。 バックパフが起きた場合には、バイパスダンパーを開け、 エアーコントロールを全開にし、空気をたくさん取り込み、 勢いよく燃えるようにしてください。また、低燃焼時にたく さんの薪を投入すると、未燃焼ガスが多く発生しバックパ フが起こります。

ドラフトテスト

ドラフトを簡単に調べるには、バイパスダンパーを閉め、気流が安定するまで数分待ち、その後エアーコントロールを開閉し、火力が調整できるか確認します。(火力が変化するまでに数分かかることもあります)

火力が調整できない場合には、再度バイパスダンパーを 開け、ドラフトが強くなるまで待ってください。空気の調整 や薪の投入量など関連付け、運転状況を記録するとお客 様の設置状態にあった燃焼方法が分かります。

結論

薪を焚く作業は、科学というより芸術です。もちろん芸術には技術が伴わなくてはなりません。設置場所や薪の種類も様々なように、運転方法も変わってきます。薪ストーブの性能を発揮させるには、お客様が技術(タイミング)を習得しなければなりません。運転状況を記録することで、様々な因果関係や季節の変化がもたらす影響についても理解できるようになり、満足のゆく暖房効果を得ることができるでしょう。

メンテナンス【スケジュール】

ストーブ本体及び煙突を末永くお使いいただくために、定期的なメンテナンスが必要です。下記スケジュールを参考に、メンテナンスを行ってください。また、ストーブ販売店に依頼しなければいけない場合もありますので、保証書に販売店名と連絡先が記入されているか確認してください。

| シーズン中のお手入れ | | | | | |
|------------|----------------|--------|--|--|--|
| 点検項目 | 要領 | 方 法 | | | |
| ドアガラスの清掃 | 煤・タールの除去・破損の有無 | P28 参照 | | | |
| 灰受け皿 | 溜まった灰の処理 | P29 参照 | | | |

| シーズン終了後または前のお手入れ | | | | | | |
|-------------------|----------------|--------|--|--|--|--|
| 点検項目 | 要領 | 方 法 | | | | |
| 煙突の清掃 | 煙突内部の煤・タールの除去 | P31 参照 | | | | |
| 炉内の清掃と点検 | 煤・タール・灰の除去 | P29 参照 | | | | |
| 各部ガスケットの点検 | 剥がれ・劣化の点検・交換 | P29 参照 | | | | |
| ドア調整 | 密閉具合の点検・調整 | P30 参照 | | | | |
| バイパスダンパー調整 | 密閉具合の点検・調整 | P28 参照 | | | | |
| リフラクトリーパッケージの点検 | 破損の有無 | P27 参照 | | | | |
| キャタリティックコンバスターの点検 | 灰・煤の除去・破損の有無 | P27 参照 | | | | |
| エアーコントロールレバーの点検 | 稼働部の調整 | P30 参照 | | | | |
| ガラスの点検 | 煤・タールの除去・破損の有無 | P28 参照 | | | | |
| ストーブの塗装補修 | サビ・塗装剥がれの補修 | P30 参照 | | | | |

| | シーズンオフ |
|---|---------------------------------------|
| 春 | ストーブ炉内の灰は湿気が溜まり、腐食(サビ)の原因となるので全て取り除く。 |
| 夏 | バイパスダンパー及びエアーコントロールを開け、空気を対流させる。 |
| 秋 | シーズン前のお手入れ(上記点検項目参照) |
| 冬 | シーズン中のお手入れ(上記点検項目参照) |

フルメンテナンス

3~5年に1度はストーブ販売店に依頼してください。

煙突掃除及びストーブ本体のフルメンテナンスを行います。

- ※ご使用状態によりメンテナンス費用は異なります。金額を確認してからご依頼ください。
- ※上記は取扱説明書の指示に従った正常な使用での標準のメンテナンス・スケジュールです。 お客様の使用状態によって時期が異なるケースもありますので、あくまでも参考として、 ご自身でスケジュール管理を行ってください。

メンテナンス【本体の掃除とお手入れ】

薪ストーブのメンテナンスというと、専門的な 知識がないと出来ないと思う人がいますが、 けっして難しいものではありません。そもそも 薪ストーブは、薪を燃やして暖をとる、とてもシ ンプルでアナログな商品です。それを写真付 で分かりやすく説明しますので、手順に沿って メンテナンスを行ってください。では、完全に 火が消え、温度が下がったことを確認し作業を 始めてください。

掃除・お手入れの準備



ガスケットなど薪ストーブ専用のアイテムは専門店 でご購入できます。掃除機は薪ストーブ専用にする 物を用意してください。また、室内を汚さないように、 いらない毛布などを敷いてから始めましょう。

- ●軟らかい布
- ●シリコンシーラント
- ●ガスケットボンド
- ●潤滑油
- ●耐熱スプレー塗料
- ●ストーブ・ポリッシュ ●マスキングテープ
- ●ガラスクリーナー
- ●ツールキット

※購入時にツールキッ トが付属されています。 ブルーシートなど ボルト類は全てインチ サイズになっておりま すのでツールキットをご 使用ください。

- ●ガスケット
- ●ハンマー
- ●はけ
- ●ペンチ
- ●ワイヤーブラシ
- ●インテラム・ガスケット その他、掃除機・

いらない毛布や

天板裏のクリーニング



天板を留めているボル トをレンチで外します。



ボルトが外れたら、天 板を持ち上げ外します。



こびりついた煤をワイ ヤーブラシで落とします。



掃除機で天板の裏につ いた煤を吸い取ります。

天板のガスケットが傷 んでいるときは、ガス ケットの交換を行って ください。

セネカ&セコイアの天板の外し方



延長棒をつけたボッ クスレンチを使用し て天板を固定してい るボルトを外します。 (正面向って右奥)



反対側にあるもう一 つのボルトも外しま

(正面向って左奥)

ボルトが外れたら天板を外します。

メンテナンス【本体の掃除とお手入れ】

2 リフラクトリー、コンバスターのお手入れ



コンバスターの上にのっているリフラクトリーの 上の煤を掃除機で吸い 取ります。この時破損が ないかチェックします。



リフラクトリーを取り外し、コンバスターが割れていないかチェックします。インテラム・ガスケットの交換の準備もしてからコンバスターを取り外します。



コンバスターについて いる煤を掃除機で吸い 取ります。



コンバスターの下のエ アディストリビューター の周りにこびりついて いる煤をドライバーな どでトントンと叩き、下 へ落とします。



煤が取れたらコンバス ターに新しいインテラ ム・ガスケットを巻いて 元に戻します。



少しコンバスターの周りにゆとりが出ますが、 熱でインテラム・ガス ケットが膨らむので問 題ありません。



火室のほうから上を覗いて、バッフルをチェックします。ここが膨らみ、 歪んでいたら、業者に依頼して取り替えてもらいましょう。




リフラクトリーは壊れやすいため、 手入れ時に落としたり踏みつけたりしないように 丁寧に扱いましょう。

コンバスターを取り外してクリーニングする場合、 インテラム・ガスケットが膨らんでいるため、コン バスターを元に戻せなくなることがあります。

3 ダンパーのクリーニング



ダンパーの周囲につい た煤を掃除機で吸い取 ります。

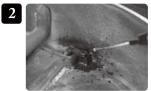

錆などで固まりボルトが折れることがあるので、取り外しやすくするために、潤滑油を吹きかけます。



レンチでダンパーを固 定しているボルトを慎 重に外します。




外側の取手との接続部を外す。押さえ金具(Eリング)は、マイナス・ドライバーなどの先を使い、テコの原理で外します。

力よりコツが必要です。



ノブを外し、ダンパーを 取り外します。

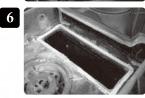

ダンパーを取り外したところ。ガスケットが毛羽立っていたり、タールが染み込んで固くなっていたら、ガスケットの交換を行ってください。



コンバスターの手入れと順序が逆でもOKです。ダンパーを外すとき、ノブを落として割らないように注意しましょう。

4 ダンパー調整



錆などで固まりボルトが折れることがあるので、取り外しやすくするために、潤滑油を吹きかけます。



ダンパー調整用ナット、 そしてボルトを緩めます。



火室内、ダンパーの裏側 にある固定ナットを緩め ます。



固定用ボルトを緩めます。



調整用ボルトを1回転ほど締めます。



固定ボルトを仮締めし、 ダンパーのロック具合 をテストします。

必要に応じて、さらに 調整してください。

7 調整が終了したら調整用、 固定用のナットを締めてください。

5 ガラスのクリーニング



ドアの丁番はボルトな どで固定されていない ので、ゆらゆら揺らしな がら上へ抜く要領で外 します。



ガラス窓は、専用クリーナーを使って汚れを落とします。内側のガラスにクリーナーを適量つけます。



クリーナーを軟らかい 布などで、全面にまん べんなく塗り、15~ 30分ほど置きます。



クリーナーを乾いた布 などでよく拭き取ります。

外側の面はほとんど汚れないので、乾いた布でから拭きする程度で良いでしょう。



ガラス窓がガタガタしているときは、内側でガラスを押さえている押さえなります。 ボライバーで外します。板状の金具の両端を2本のペンチで挟み、少し内側に曲げます。



内側に曲げた押さえ金 具を付け直し、ガタガタ しなくなるまで調整しま す。それでも調整しきれ ない場合は、ガスケット を交換してください。



薪ストーブ専用のガラスクリーナーをご使用ください。市販の洗剤では汚れが中々落ちないため、ゴシゴシこするとガラスにキズを付けてしまいます。

メンテナンス【本体の掃除とお手入れ】

6 ガスケットの交換

天板、ダンパー部、ドアなどにあり、気密性を高める ガスケット。これが毛羽立っていたり、固くなってい たら、交換時期です。



古いガスケットを取り 外します。

室内で行う場合は、カ スが飛び散るので、養 生をして作業しましょう。



こびりついて残っているシリコンは、マイナス・ドライバーの先を当て、そぎ落とします。



次に溝をワイヤーブラシできれいにし、掃除機で吸い取ります。



溝にシリコンシーラン トを充塡します。



塗り終わったらガス ケットを引っ張らず置 いておくように貼付け ます。



最後にハサミなどでガスケットを切って、はみ 出ないように納めて完 了です。

7 火室のクリーニング



火室の灰を取り除きま す



グレートを取り出し、歪 みや損傷がないかを チェックします。



はけなどで隅にたまっ た灰を落とします。



灰受け皿にたまった灰 を捨てます。



最後に掃除機で残って いる灰を吸い取ります。



シーズンオフには、火室の灰をすべて取り除き、吸湿剤及び乾燥剤を入れストーブ内部を乾燥させてください。シーズン中は、灰をすべて取り除かずに1cmほど残すほうが薪ストーブを傷めず、また保護する役割があります。



大量に出た灰の処理は どうすれば良いですか?



大量に出た灰の処理は 悩みどころです。灰は自 治体により燃えないゴミ、 有料で回収、引き取り不 可などさまざまです。掃

除をまめにし、1回に出る灰の量を抑え肥料や灰汁 抜きなどに有効利用するのが一番です。

8 ローディングドアの調整



お札などの紙を挟んで、 ドアを閉めます。お札 が挟まらずに抜けるよ うだったらノブが緩み すぎなので調整します。



ドアノブの調整は裏側 のボルトを閉めて行い ます。レンチでボルトの 増締めをします。



写真のようにボルトの ネジ部が右側に出るほ どノブがきつくなりま す。再度お札などを挟 み、抜けなくなったら OKです。



ガスケットが摩耗していてドアの締まりが緩い 場合もあるので、ガスケットの減り具合も チェックしましょう。

9 エアーコントロールレバーの調整

使用していくに従い、膨張・伸縮の繰り返しで張力が狂ってしまうことがあります。



サイドドアを開き、フロントパネルの下の方をのぞき込むと六角ボルトがあります。



9/16インチのスパナ で六角ボルトを外し、プ ラス・ドライバーを差し 込み回して調整してく ださい。

3 ●時計回り:強まる ●反時計回り:弱まる 終了したら六角ボルトを元に戻してください。

10 外側のクリーニング



ワイヤーブラシで汚れ や錆を落とします。



ハケなどを使用し全体をきれいに払い落とします。



新品のようなツヤのある仕上りにするには耐熱スプレーを使いましょう。ノブやガラス窓は、しっかりマスキングすることは忘れずに。



ホウロウ塗装(FA405R)の場合、キズや欠けができたときは、修理専用の補修パテを使い修復します。そして、本体付属のタッチアップ用の塗料を塗ればキズは目立たなくなります。



メンテナンス【煙突の掃除とお手入れ】

煙突掃除は、本体の手入れよりも大切なメンテナンスです。煙突に煤やタールが詰まった状態で薪ストーブを使用すると、煙道火災の危険性が高まります。最低でも、年に1度行ってください。また、高所での作業は危険を伴います。無理と判断した場合はお買い上げいただいた販売店へご依頼ください。また、このメンテナンスは簡略化したものです。お客様の設置例にそぐわない場合もありますので、その場合もお買い上げいただいた販売店へご依頼ください。

掃除・お手入れの準備



煙突ブラシなどの煙突掃除用のアイテムは専門店 でご購入できます。ヘルメットやロープなどはお近 くのホームセンターなどでご用意ください。

- ●煙突用ブラシφ150mm
- ●煙突ブラシ用延長棒
- ●ハンドブラシ
- ●ロープ
- ●ヘルメット
- ●ゴーグル
- ●ブルーシート
- ●大きいビニール袋

●煙突トップから行う場合

1 煙突トップを外す



トップと煙突をつなぐ ロッキングバンドを外し ます。



ロックがかかっている ので回転させてから トップを外します。



煤やタールが付着し、外しにくい場合があります。トップを叩きそれでも外れないときは潤滑油を吹きかけてください。

2 ブラシで掃除する



煙突径に適応したブラシを用意してください。



ブラシを差し込みます。 上下させながらブラッ シングし、徐々に下方 へ押し入れます。



必要に応じてロッドを 継ぎ足してください。



夏場は屋根が高温になるので春に作業をすることをおすすめします。また、高所での作業ですので、サポートする人とペアで行ってください。



煤やタールはストーブ本体口元に溜まります。本体のお手入れは煙突掃除後にすることをおすすめします。

●室内から行う場合

1 屋内の煙突を外す



ストーブ本体と煙突を 接続しているビスを外 します。



煙突を持ち上げると外れます。外した煙突は 屋外に運び出してください。




煤やタールが付着し、外しにくい場合は、 回転させながら持ち上げてください。



シングル煙突から2重 断熱煙突に変わる接続 (アダプター)を外すた めロッキングバンドを 外します。



ロックが掛かっている ので回転させてアダプ ターを外します。

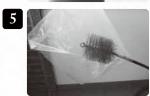

大きいビニール袋に ロッドを通し、袋内でブ ラシを取り付けます。



袋を外したロッキング バンドで煙突に固定し てください。



ブラシを差し込みます。 上下させながらブラッ シングし、徐々に上方 へ押し入れます。




必要に応じてロッドを 継ぎ足してください。


2 屋内の煙突を掃除



運び出した煙突は各ピースに分解し、ワイヤーブラシで掃除をします。

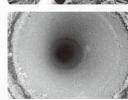

BEFORE

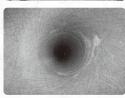

AFTER

トラブルシューティング

こんなときは

ここが原因

直し方

薪が湿っている

十分に乾燥した薪をご使用ください。 適正な薪については、14、24ページをご覧ください。

太い薪のみ使用している

細い薪から焚き始めてください。 焚き方については15、18ページをご覧ください。

バイパスダンパーを 閉じている

| 焚き始めは必ず、バイパスダンパーを開けてください。

薪が 燃えない

燃焼用空気を絞っている

エアーコントロールレバーを全開にしてください。

煙突が詰まっている

煙突掃除を行ってください。シーズン中は煙突トップだけが 詰まることもありますので、トップの掃除も行ってください。

キャタリティック コンバスターが詰まっている キャタリティックコンバスターの点検・清掃を行ってください。 点検・清掃方法は27ページをご覧ください。

換気扇を使用している

新ストーブを焚く際、換気扇を使用していると、煙突内の ドラフト(上昇気流)が弱まり、燃えにくい場合があります。 換気扇の使用を止めるか、窓を少し開けてください。

バイパス ダンパーを 閉めると 燃えない バイパスダンパーを 閉めるタイミングが早い ストーブトップのプローブ温度計の温度が220°Cに達している ことを確認し、バイパスダンパーを閉めてください。

キャタリティック コンバスターが詰まっている キャタリティックコンバスターの点検・清掃を行ってください。 点検・清掃方法は27ページをご覧ください。

煙突が詰まっている

煙突掃除を行ってください。シーズン中は煙突トップだけが 詰まることもありますので、トップの掃除も行ってください。

バイパス ダンパーが 開閉しない 焚きすぎによりバイパス ダンパーが変形している

焚きすぎによりインナートップ ウェブが変形・脱落している 週剰燃焼を続けて使用すると鋳物が変形することがあります。 鋳物が変形する温度は800℃以上です。

焚きすぎによりバッフルが 変形している その場合、ストーブ本体の表面温度は約400℃です。 修理・交換については、お買い上げの販売店にご相談ください。

| | バイパスダンパーを 開けたままにしている | ストーブトップのプローブ温度計の温度が220°Cに達している ことを確認し、バイパスダンパーを閉めてください。 |
|----------------|---------------------------|--|
| | 燃焼用空気を 全開のまま焚いている | エアーコントロールレバーで給気を調節してください。 |
| 薪が早く 燃えてしまう | ドアを開けたまま焚いている | ドアを開けたまま燃焼させると、空気を大量に取り込み、 薪の燃焼を促進させてしまいます。フロント・サイド・ 灰受けドアが閉まっていることを確認の上、ご使用ください。 |
| | ドアパッキン(ガスケット)が 消耗している | ガスケットを交換してください。ガスケットが消耗していると、 隙間から空気を取り込み、薪の燃焼を促進させてしまいます。 点検・交換方法は29ページをご覧ください。 |
| | 煙突が長すぎる | 煙突が長すぎると、ドラフト(上昇気流)が強くなりすぎ、 必要以上に燃焼を促進させてしまいます。 その場合、煙突ダンパーを設けることをおすすめします。 詳しくはお買い上げの販売店にご相談ください。 |
| | 煙突が詰まっている | 煙突掃除を行ってください。シーズン中は煙突トップだけが |
| | 住大が記よりでいる | 詰まることもありますので、トップの掃除も行ってください。 |
| | キャタリティックコンバスター が詰まっている | キャタリティックコンバスターの点検・清掃を行ってください。 点検・清掃方法は27ページをご覧ください。 |
| 煙が 逆流する | 強風が吹いている | 強風が吹くことで煙が逆流することがあります。 できれば、煙突を延長させることをおすすめします。 詳しくはお買い上げの販売店にご相談ください。 |

直し方

煙突は、曲がりの数が多い場合や横引きが長いと、 ドラフト(上昇気流)の障害となります。

煙突をしっかり暖めてドラフトを強くしてください。 改善されない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

結果、煙突が暖まらず煤やタールが溜まりやすくなります。

薪ストーブを焚く際、換気扇を使用していると煙突内の

ドラフト(上昇気流)が弱まり、煙が逆流する場合があります。 換気扇の使用を止めるか、窓を少し開けてください。

こんなときは

ここが原因

曲がりが多い・横引きが長い

換気扇を使用している

トラブルシューティング

| こんなときは | ここが原因 | 直し方 |
|---------------------------|---------------------------|---|
| | 薪が湿っている | 湿った薪を燃やすと、クレオソートがガラスに付着し 曇ってしまいます。十分に乾燥した薪をご使用ください。 |
| | 空気調整レバーを絞る タイミングが早い | 低温状態で空気を絞ると、不完全燃焼となり煤やタールが発生 しやすくなります。焚き方については15、18ページをご覧ください。 |
| ガラスが曇る | バイパスダンパーを閉める タイミングが早い | ストーブトップのプローブ温度計の温度が220°Cに 達していることを確認し、バイパスダンパーを閉めてください。 |
| | キャタリティックコンバスター が詰まっている | キャタリティックコンバスターの点検・清掃を行ってください。 点検・清掃方法は27ページをご覧ください。 |
| | ドアパッキン(ガスケット)が 消耗している | ガスケットを交換してください。ガスケットが消耗していると、 隙間から空気を取り込み、薪の燃焼を促進させてしまいます。 点検・交換方法は29ページをご覧ください。 |
| | 薪が乾燥していない | しっかり乾燥した薪を使用してください。入手が困難な場合は、 細かく割ってご使用ください。 |
| 煙突が 早く詰まって しまう | 焚く温度が低い | 低温で使用すると、不完全燃焼となり煤やタールが 発生しやすくなります。ストーブを焚く場合は、 ストーブ温度計200℃以上でで使用ください。 |
| | 曲がりが多い・横引きが長い | 煙突は、曲がりの数が多い場合や横引きが長いと、 ドラフト(上昇気流)の障害となります。 結果、煙突が暖まらず煤やタールが溜まりやすくなります。 煙突をしっかり暖めてドラフトを強くしてください。 改善されない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。 |
| | 薪が湿っている | 十分に乾燥した薪をご使用ください。適正な薪については、 14、24ページをご覧ください。 |
| 温度が 上がらない (暖かくない) | 薪の量が少ない | 中薪(手首くらい)から太い薪(二の腕くらい)を 多めに入れてください。また、本体が暖かいのに お部屋が一向に暖まらない場合は、お部屋に対して、 ストーブ本体の容量が不足していると考えられます。 お買い上げの販売店にご相談ください。 |
| (W&/J ⁻ \/ひU1) | バイパスダンパーを閉める タイミングが早い | ストーブトップのプローブ温度計の温度が220°Cに 達していることを確認し、バイパスダンパーを閉めてください。 |
| | 燃焼用空気を絞っている | エアーコントロールレバーを全開にしてください。 |

◆修理依頼の前に

まず初めにトラブルシューティングで確認してください。トラブルシューティングにない異常がある時は、ご使用をやめ、お買い上げいただいた販売店にご相談ください。

◆修理に関するご相談について

ご不明な点や故障・修理に関するご相談は、お買い 上げいただいた販売店にお問い合わせください。

◆保証書について


保証書は、取扱説明書と一緒に同封されています。 販売店名の記入をご確認いただき、お客様情報をご 記入の上、弊社までお送りください。記入もれがあ りますと、保証し兼ねる場合がありますのでご注意 ください。また、保証内容をよくお読みになり大切に 保管してください。

◆保証期間

保証期間は保証書に記載されている期間となります。この期間中、取扱説明書の指示に従った正常な使用で故障した場合は、保証規定に従って修理致します。保証期間が過ぎている場合は、修理できる範囲内で有料にて修理致します。お買い上げいただいた販売店もしくは弊社までお問い合わせください。




フェデラル コンベクションヒーター FA225 | FA265 | FA285

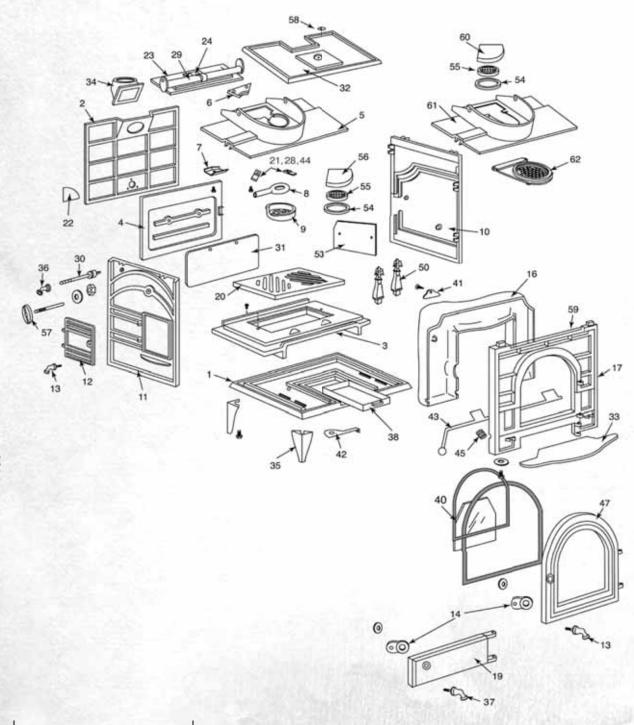



| _ | 1000 | FA225 | FA265 | FA285 |
|------|--------------------------------------|----------|----------|---------|
| No | 品名 | 品番 | 品番 | 品番 |
| 1 | ボトム | 7000958 | 7000978 | 7000979 |
| 2 | バック | 7001144 | 7001231 | 7001234 |
| | バック固定用スタッドボルト 1/4-20 x 1-1/2" | 1204214 | 1204214 | 1204214 |
| - | バック固定用ワッシャー 1/4 | 1202470 | 1202470 | 1202470 |
| | バック固定用ナット 1/4-20 | 1203210 | 1203210 | 1203210 |
| 3 | インナーボトム | 7001136 | 7001116 | 7001149 |
| | インナーボトム固定用ボルト 1/4-20 x 3-3/4" | 1201394 | 1201394 | 1201394 |
| | インナーボトム固定用ワッシャー 1/4 | 1202470 | 1202470 | 1202470 |
| 4 | インナーバック | 7001130 | 7001230 | 7001233 |
| 5 | インナートップ | 7001112 | 7001119 | |
| 6 | インナートップウェブ | 7001110 | 7001110 | |
| - | インテラムガスケット ウェブ用 | 1203540 | 1203540 | 1203540 |
| 7 | インナートップチャンネルキャップ | 7000961 | 7000974 | 7000987 |
| - | | _ | | |
| _ | インナートップチャンネルキャップ固定用ボルト 1/4-20 x 2" | 1201392 | 1201392 | 1201392 |
| 8 | エアーディストリビューター | 7000952 | 7000952 | 7000952 |
| 9 | バッフル | 7000953 | 7000953 | - |
| | バッフル固定用ボルト 1/4-20 x 3/4" | 1201374 | 1201374 | 1201374 |
| | バッフル固定用ワッシャー 1/4 | 1202470 | 1202470 | 1202470 |
| 10 | ライトサイド | 7001229 | 7001229 | 7001232 |
| 11 | レフトサイド | 7001120 | 7001120 | 7001150 |
| 12 | サイドドア | 7001121 | 7001121 | 7001151 |
| 13 | フロント&サイドドアハンドル(シルバー) | 5004245 | 5004245 | 5004245 |
| 14 | ポールアッセンブリー | 30002362 | 30002362 | 3000236 |
| | ソケットセットスクリュー 1/4-20 x 1/4" | 1200417 | 1200417 | 1200417 |
| | ストライカーボルト | 1200461 | 1200461 | 1200461 |
| | ストライカーロッキングナット 1/4-20 | 1203210 | 1203210 | 1203210 |
| | ハンドルロッキングナット 3/8-16 | 1203290 | 1203290 | 1203290 |
| 16 | プライマリーエアマニホールド | 7001137 | 7001122 | 7001152 |
| | プライマリーエアマニホールド固定用ボルト 1/4-20 x 1-1/4" | 1201378 | 1201378 | 1201378 |
| 17 | フロント | 7001139 | 7001124 | 7001154 |
| | フロント固定用スタッドボルト 1/4-20 x 1-1/2" | 1204214 | 1204214 | 1204214 |
| - | フロント固定用ワッシャー 1/4 | 1202470 | 1202470 | 1202470 |
| 1 | フロント固定用ナット 1/4-20 | 1203210 | 1203210 | 1203210 |
| 19 | アッシュドア | 7001141 | 7001126 | 7001156 |
| 20 | グレート | | | 7001130 |
| _ | ウェブ用ダンパータブ | 30002092 | 30002092 | |
| 21 | | 1601488 | 1601488 | 1601488 |
| | ウェブ用ダンパータブ固定用ボルト 1/4-20 x 1/2" | 1201338 | 1201338 | 1201338 |
| 22 | ファンプレート | 7000037 | 7000037 | 7000037 |
| | ファンプレート固定用ボルト 10-24 x 1/2" | 1201322 | 1201322 | 1201322 |
| 23 | ダンパー | 7000954 | 7000954 | 7000954 |
| 1.5 | ダンパー固定用ボルト 1/4-20 x 1/2" | 1201338 | 1201338 | 1201338 |
| 24 | ダンパーアジャスター | 7000950 | 7000950 | 7000950 |
| | ダンパーアジャスター固定用ボルト 1/4-20 x 1" | 1201376 | 1201376 | 1201376 |
| | ダンパーアジャスター固定用ワッシャー 1/4" | 1202475 | 1202475 | 1202475 |
| 3. | ダンパーアジャスター固定用ナット 1/4-20 | 1203210 | 1203210 | 1203210 |
| 100 | ダンパーアジャスター調整用ボルト 1/4-20 x 1" | 1201376 | 1201376 | 1201376 |
| 3 | ダンパーアジャスター調整用ナット 1/4-20 | 1203210 | 1203210 | 1203210 |
| 28 | ダンパータブ | 1601488 | 1601488 | 1601488 |
| 29 | ダンパークランク | 7000951 | 7000951 | 7000951 |
| 30 | ダンパーオペレーティングロッド | 7001145 | 7001131 | 7001160 |
| 17 | ダンパーオペレーティングロッド固定用ワッシャー 5/8" | 1202561 | 1202561 | 1202561 |
| | ダンパーオペレーティングロッド固定用 Eリング | 1203058 | 1203058 | 1203058 |
| 31 | バックグレート | 7001166 | 7001166 | 7001178 |
| 01 | | | | |
| 1 | バックグレート固定用ボルト 1/4-20 x 3/4" | 1201374 | 1201374 | 1201374 |
| - | バックグレート固定用ワッシャー 1/4 | 1202470 | 1202470 | 1202470 |
| 32 | トップ | 7000960 | 7000972 | 7000985 |
| | トップ固定用ボルト 1/4-20 x 1" | 1201376 | 1201376 | 1201376 |
| 27.5 | トップ固定用ワッシャー 1/4 | 1202470 | 1202470 | 1202470 |

| | | FA225 | FA265 | FA285 |
|----------|-----------------------------------|----------|----------|----------|
| No | 品名 | 品番 | 品番 | 品番 |
| 33 | ハース | 7001142 | 7001127 | 7001157 |
| | ハース固定用ボルト 1/4-20 x 1" | 1201337 | 1201337 | 1201337 |
| - | ハース固定用ワッシャー 1/4 | 1202470 | 1202470 | 1202470 |
| 34 | フルーカラー 6インチ | 7000969 | 7000969 | 1305050 |
| | フルーカラー固定用ボルト 1/4-20 x 1" | 1200907 | 1200907 | 1200907 |
| - 1 | フルーカラー固定用ナット 1/4-20 | 1203329 | 1203329 | 1203329 |
| | フルーカラー煙突固定用ボルト #10 x 1/2" | 1202059 | 1202059 | 1202059 |
| 35 | 6インチ レッグ | 7000016 | 7000016 | 7000016 |
| 2 | レッグ固定用ボルト 1/4-20 x 1-1/4" | 1201378 | 1201378 | 1201378 |
| 53 | レッグ固定用ワッシャー 1/4 | 1202470 | 1202470 | 1202470 |
| 36 | ダンパーハンドル(シルバー) | 5004265 | 5004265 | 5004265 |
| <i>.</i> | ダンパーハンドル固定用ネジ | 1200563 | 1200563 | 1200563 |
| 37 | アッシュドアハンドル(シルバー) | 5004237 | 5004237 | 5004237 |
| 38 | アッシュパン | 7000G79 | 7000G69 | 7000G89 |
| 40 | ガラス | 7001146 | 7001132 | 7001161 |
| | ガラスクリップ | 1601396 | 1601396 | 1601396 |
| | ガラス固定用ネジ 10-24 x 1/4" | 1200996 | 1200996 | 1200996 |
| 41 | マニホールドキャップ | 7001163 | 7001164 | 7001165 |
| 7 | マニホールドキャップ固定用ボルト 1/4-20 x 3/4" | 1200881 | 1200881 | 1200881 |
| 42 | ハンドルホルダー | 1600600 | 1600600 | 1600600 |
| 43 | エアコントロール (シルバー) | 30002738 | 30002739 | 30002737 |
| | エアコントロール用シルバーボール | 30002729 | 30002729 | 30002729 |
| 44 | エアコントロール用タブ | 1601488 | 1601488 | 1601488 |
| 1.0 | プライマリーエアコントロール調整ボルト 1/4-20 x 5/8" | 1200896 | 1200896 | 1200896 |
| 45 | フリクションスプリング | 1201846 | 1201846 | 1201846 |
| 47 | フロントドア | 7001140 | 7001125 | 7001155 |
| 50 | アンディロン | 7001117 | 7001117 | 7001117 |
| 53 | サイドドアウェアプレート | 7001198 | 7001198 | 7001199 |
| | サイドドアウェアプレート固定用ボルト 1/4-20 x 5/8" | 1201372 | 1201372 | 1201372 |
| 54 | インテラムガスケット | 837 | 837 | 837 |
| 55 | キャタリティックコンバスター | CB56M | CB56M | CB56M |
| 56 | リフラクトリー | 1602515 | 1602515 | |
| 57 | コンバスターエアダイアル | 7001128 | 7001128 | 7001128 |
| | コンバスターエアダイアル用スタッドボルト | 1204253 | 1204253 | 1204253 |
| | コンバスターエアダイアル用スタッドボルト固定ナット | 1203161 | 1203161 | 1203161 |
| 58 | プローブ温度計 | 948 | 948 | 948 |
| 59 | シルバーロッド | 30002731 | 30002732 | 30002733 |
| 60 | リフラクトリー | | | 1602514 |
| 61 | インナートップ | | 11-12 | 7001226 |
| 62 | インナートップインサート/バッフル | | - | 7001225 |
| | ウッドハンドル | 2787 | 2787 | 2787 |
| ķ. | セラミックハンドル | 5854 | 5854 | 5854 |
| 100 | フロント、サイド、灰受けドア用ヒンジピン | 1201836 | 1201836 | 1201836 |


| | フロントドア ガスケット 7/16" | GK225FD | GK265FD | GK285FD |
|------|--------------------|---------|---------|---------|
| 200 | サイドドア ガスケット 7/16" | GK225SD | GK265SD | GK285SD |
| ガズ | 灰受けドア ガスケット 7/16" | GK225AD | GK265AD | GK285AD |
| 5 | トップ ガスケット(天板) 3/8" | GK225TP | GK265TP | GK285TP |
| 1 | フルーカラー ガスケット 5/16" | GK225FC | GK265FC | GK285FC |
| 8 %- | ダンパー ガスケット 3/8" | GK225DP | GK265DP | GK285DP |
| 434 | ガラス ガスケット 5/16" | GK225GF | GK265GF | GK285GF |

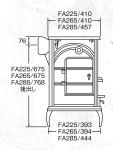

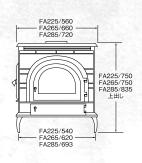

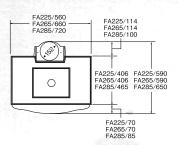

セネカ FA405 / FA405R

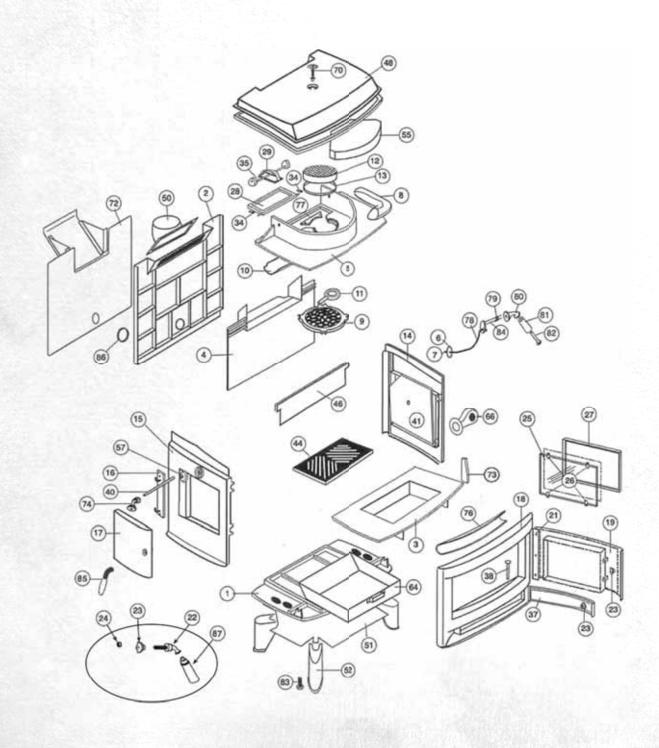



| No | 品名 | 品番 |
|-----|-----------------------------------|---------|
| 1 | ボトム | 1306035 |
| 2 | バック | 1306045 |
| | バック固定用ボルト 1/4-20 x 1-1/4" | 1201378 |
| 7 | バック固定用ワッシャー 1/4 | 1202470 |
| 3 | インナーボトム | 1306036 |
| 4 | インナーバック | 1306038 |
| | インナーバックと両サイド固定用ボルト 1/4-20 x 3/4" | 1201374 |
| | インナーバックと両サイド固定用ワッシャー 1/4 | 1202470 |
| 5 | インナートップ | 1306056 |
| 6 | エアーバルブ | 1606055 |
| 7 | ブラスボール | 1402470 |
| 8 | エアーチューブ | 1306041 |
| _ | バッフル | |
| 9 | | 7000953 |
| | バッフル固定用ボルト 1/4-20 x 3/4" | 1201374 |
| | バッフル固定用ワッシャー 1/4 | 1202470 |
| 10 | インナートップチャンネルキャップ | 1306042 |
| | チャンネルキャップ固定用ボルト 1/4-20 x 1-1/2" | 1201386 |
| 11 | エアーディストリビューター | 7000952 |
| 12 | キャタリティックコンバスター | CB56M |
| 13 | インテラムガスケット | 837 |
| 14 | ライトサイド | 1306037 |
| 15 | レフトサイド | 1306043 |
| 16 | サイドドアヒンジプレート | 700G808 |
| | サイドドアヒンジプレート固定用ボルト 1/4-20 x 5/8" | 1201372 |
| 17 | サイドドア | 1306044 |
| _ | | |
| 18 | フロント | 1306046 |
| | フロント固定用スタッドボルト 1/4-20 x 1-1/2" | 1204214 |
| | フロント固定用ワッシャー 1/4 | 1202470 |
| v. | フロント固定用ナット 1/4-20 | 1203210 |
| 19 | フロントドア | 1306047 |
| 21 | フロントドアヒンジプレート | 1606057 |
| - | フロントドアヒンジプレート固定用ボルト 1/4-20 x 5/8" | 1201372 |
| 22 | ドアハンドル | 5004271 |
| 23 | ドアラッチ | 7000836 |
| 24 | ソケットセットスクリュー 5/16-18 x 5/16" | 1200563 |
| | ハンドルロッキングナット 3/8-16 | 1203290 |
| 25 | ガラス | 1606058 |
| 26 | ガラスクリップ | |
| ۷0 | | 1601396 |
| | ガラス固定用ネジ 10-24 x 1/4" | 1200980 |
| 27 | ブラストリム | 1406060 |
| 28 | ダンパー | 7000954 |
| | ダンパー固定用ボルト 1/4-20 x 1/2" | 1201338 |
| 29 | ダンパーアジャスター | 7000950 |
| | ダンパーアジャスター固定用ボルト 1/4-20 x 1" | 1201376 |
| 3 | ダンパーアジャスター固定用ワッシャー 1/4" | 1202475 |
| | ダンパーアジャスター固定用ナット 1/4-20 | 1203210 |
| 2.1 | ダンパーアジャスター調整用ボルト 1/4-20 x 1" | 1201376 |
| 80 | ダンパーアジャスター調整用ナット 1/4-20 | 1203210 |
| 34 | ダンパータブ | 1601488 |
| 35 | ダンパークランク | 7000951 |
| 37 | アッシュドア | |
| 3/ | | 1306048 |
| 00 | アッシュドアヒンジピン | 1206061 |
| 38 | ダンパーオペレーティングロッド | 7001145 |
| 40 | ダンパーオペレーティングロッド固定用ワッシャー 5/8" | 1202516 |
| | ダンパーオペレーティングロッド固定用 Eリング | 1203058 |
| | インナーサイドプレート | 1306051 |
| 41 | インナーサイドプレート固定用ボルト 1/4-20 x 1-1/2" | 1201386 |
| 44 | グレート | 1306050 |
| 46 | バックグレート | 1306039 |
| | バックグレート固定用ボルト 1/4-20 x 3/4" | 1201374 |
| | | 12010/4 |


| No | 品名 | 品番 |
|-----|--------------------------------|---------|
| | トップ固定用ボルト 5/16-18 x 3-3/4" | 1201483 |
| | トップ固定用ワッシャー 5/16 | 1202479 |
| 50 | フルーカラー6" | 7000969 |
| | フルーカラー固定用ボルト 1/4-20 x 1" | 1200907 |
| | フルーカラー固定用ナット 1/4-20 | 1203329 |
| | フルーカラー煙突固定用ボルト #10 x 1/2" | 1202058 |
| 51 | ボトムヒートシールド (オプション) | 1078 |
| 52 | レッグ | 1306054 |
| 7 | レッグ固定用ボルト 1/4-20 x 1" | 1201376 |
| 1 | レッグ固定用ワッシャー 1/4 | 1202470 |
| 55 | リフラクトリー | 1602515 |
| 57 | ブラスダイアル スモール | 7000521 |
| 64 | アッシュパン | 7000G69 |
| 66 | ファン (オプション) | 9973 |
| 70 | プローブ温度計 | 948 |
| 72 | リアヒートシールド (オプション) | 1061 |
| 73 | アンディロン | 1306052 |
| 74 | ダンパーハンドル | 5004267 |
| 76 | ソケットセットスクリュー 5/16-18 x 5/16" | 1200563 |
| 4.4 | エアーマニホールド | 1306049 |
| | エアーマニホールド固定用ボルト 1/4-20 x 3/4" | 1201374 |
| | エアーマニホールド固定用ワッシャー 1/4 | 1202470 |
| 77 | インナートップウェブ | 7001110 |
| 14 | ウェブ用ダンパータブ | 1601488 |
| | ウェブ用ダンパータブ固定用ボルト 1/4-20 x 1/2" | 1201338 |
| | インテラムガスケット ウェブ用 | 1203540 |
| 78 | プライマリーエアーロッド | 1606056 |
| 79 | フリクションスプリング | 1201846 |
| 80 | エアーハンドル ブラス | 5004263 |
| - | ソケットセットスクリュー 1/4-20 x 1/4" | 1200417 |
| 81 | エアーハンドル ウッド | 1600660 |
| 82 | エアーハンドル固定用ボルト | 1201243 |
| 83 | レッグレベラー | 1201745 |
| 84 | | 1606060 |
| 85 | ブラスハンドル | 000A902 |
| 86 | ブラスファンプレート | 1406063 |
| | ブラスハンドル部分 | 7000271 |
| | ハンドルエクステンション | 842 |
| 87 | セラミックハンドル | 5854 |
| , | セラミック部分 | 620 |
| 39 | 固定ボルト | 1201293 |
| | インサート | 1600651 |

| ホー | -ローレッド | |
|----|----------|---------|
| 2 | バック | 1316045 |
| 14 | ライトサイド | 1316037 |
| 15 | レフトサイド | 1316043 |
| 17 | サイドドア | 1316044 |
| 18 | フロント | 1316046 |
| 19 | フロントドア | 1316047 |
| 37 | アッシュドア | 1316048 |
| 48 | トップ | 1316053 |
| 50 | フルーカラー6" | 2320969 |
| 52 | レッグ | 1316054 |


| | フロントドア ガスケット 7/16" | GK405FD |
|----|--------------------|---------|
| | サイドドア ガスケット 7/16" | GK405SD |
| ガス | 灰受けドア ガスケット 7/16" | GK405AD |
| 5 | トップ ガスケット(天板) 3/8" | GK405TP |
| + | フルーカラー ガスケット 5/16" | GK405FC |
| | ダンパー ガスケット 3/8" | GK405DP |
| | ガラス ガスケット 5/16" | GK405GF |

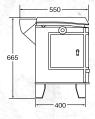

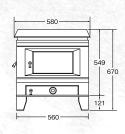

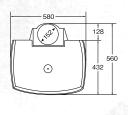


セコイア FA455

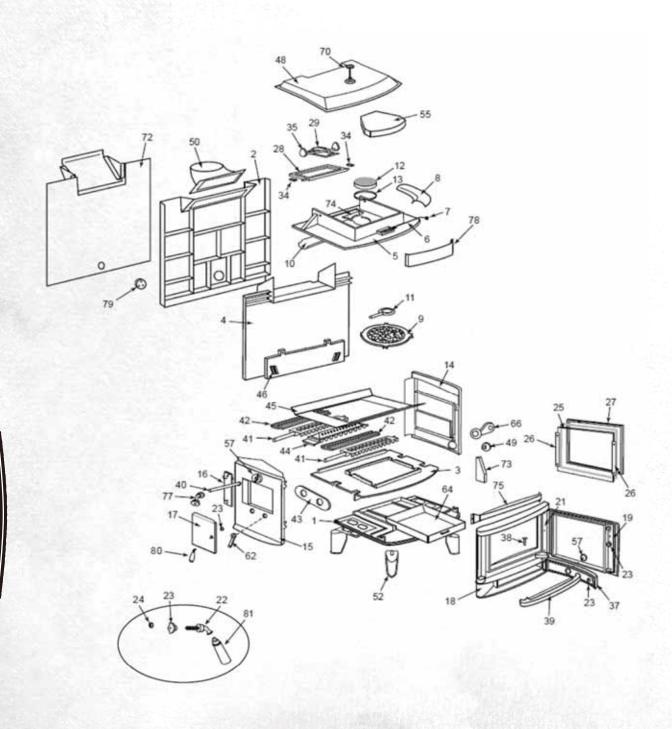



| No | 品名 | 品番 |
|----|-----------------------------------|---------|
| 1 | ボトム | 7000992 |
| 2 | バック | 7000993 |
| | バック固定用ボルト 1/4-20 x 1/2" | 1201338 |
| | バック固定用ワッシャー 1/4 | 1202470 |
| 3 | インナーボトム | 7000994 |
| 4 | インナーバック | 7000995 |
| | インナーバックと両サイド固定用ボルト 1/4-20 x 1" | 1201376 |
| | インナーバックと両サイド固定用ワッシャー 1/4 | 1202470 |
| 5 | インナートップ | 7001115 |
| 6 | エアーバルブ | 7001009 |
| _ | エアーバルブ固定用ボルト 1/4-20 x 3/4" | 1201374 |
| | エアーバルブ固定用タブ | 1601488 |
| | フリクションスプリング | 1201846 |
| 7 | ブラスボール | 1402470 |
| 8 | エアーチューブ | 7001005 |
| 9 | バッフル | 7001003 |
| 9 | | |
| - | バッフル固定用ボルト 1/4-20 x 3/4" | 1201374 |
| | バッフル固定用ワッシャー 1/4 | 1202470 |
| 10 | インナートップチャンネルキャップ | 7001007 |
| _ | チャンネルキャップ固定用ボルト 1/4-20 x 2" | 1201392 |
| 11 | エアーディストリビューター | 7000952 |
| 12 | キャタリティックコンバスター | CB56M |
| 13 | インテラムガスケット | 837 |
| 14 | ライトサイド | 7000997 |
| 15 | レフトサイド | 7000996 |
| 16 | サイドドアヒンジプレート | 700G808 |
| | サイドドアヒンジプレート固定用ボルト 1/4-20 x 5/8" | 1201372 |
| 17 | サイドドア | 7001001 |
| 18 | フロント | 7000998 |
| ÷ | フロント固定用スタッドボルト 1/4-20 x 1-1/2" | 1204214 |
| į. | フロント固定用ワッシャー 1/4 | 1202470 |
| | フロント固定用ナット 1/4-20 | 1203210 |
| 19 | フロントドア | 7001002 |
| 21 | フロントドアヒンジプレート | 700G806 |
| | フロントドアヒンジプレート固定用ボルト 1/4-20 x 5/8" | 1201372 |
| 22 | ドアハンドル | 5004271 |
| 23 | | 7000836 |
| 24 | ソケットセットスクリュー 5/16-18 x 5/16" | 1200563 |
| | ハンドルロッキングナット 3/8-16 | 1203290 |
| 25 | ガラス | 7001011 |
| 26 | | 7001011 |
| 20 | ガラス固定用ネジ 1/4-20 x 3/8" | 1200993 |
| 27 | ブラストリム | 7001013 |
| _ | ダンパー | |
| 20 | | 7000954 |
| 00 | ダンパー固定用ボルト 1/4-20 x 1/2" | 1201338 |
| 29 | ダンパーアジャスター | 7000950 |
| | ダンパーアジャスター固定用ボルト 1/4-20 x 1" | 1201376 |
| 46 | ダンパーアジャスター固定用ワッシャー 1/4" | 1202475 |
| | ダンパーアジャスター固定用ナット 1/4-20 | 1203210 |
| | ダンパーアジャスター調整用ボルト 1/4-20 x 1" | 1201376 |
| | ダンパーアジャスター調整用ナット 1/4-20 | 1203210 |
| 34 | ダンパータブ | 1601488 |
| 35 | ダンパークランク | 7000951 |
| 37 | アッシュドア | 7000820 |
| 38 | アッシュドアヒンジピン | 1201837 |
| 39 | ハース | 7001100 |
| 04 | ハース固定用ボルト 1/4-20 x 5/8" | 1201372 |
| - | ハース固定用ワッシャー 1/4" | 1202475 |

| No | 品名 | 品番 |
|-----|--------------------------------|----------|
| 40 | ダンパーオペレーティングロッド | 7001131 |
| | ダンパーオペレーティングロッド固定用ワッシャー 5/8" | 1202516 |
| | ダンパーオペレーティングロッド固定用 Eリング | 1203058 |
| 41 | ロッカーグレート | 7001092 |
| 42 | シェイカーグレートカバー | 7000803 |
| 43 | グレートシール | 7001090 |
| 44 | フィックスグレート | 7000802 |
| 45 | グレートフレーム | 7000999 |
| 46 | バックグレート | 7000808 |
| 1-1 | バックグレート固定用ボルト 1/4-20 x 3/4" | 1201374 |
| 48 | トップ | 7001000 |
| 4 | トップ固定用ボルト 5/16-18 x 3-3/4" | 1201483 |
| 10 | トップ固定用ワッシャー 5/16 | 1202479 |
| 49 | ブラスファンプレート | 1406063 |
| 50 | フルーカラー6" | 1305050 |
| | フルーカラー固定用ボルト 1/4-20 x 1" | 1200900 |
| - | フルーカラー煙突固定用ボルト #10 x 1/2" | 1201678 |
| 52 | レッグ | 7000829 |
| - | レッグ固定用ボルト 1/4-20 x 1" | 1201376 |
| | レッグ固定用ワッシャー 1/4 | 1202470 |
| 55 | リフラクトリー | 1602515 |
| 57 | ブラスダイアル ラージ | 7000011 |
| | シェイカーグレートツール | 7000835 |
| _ | アッシュパン | 700G802 |
| 66 | ファン (オプション) | 9973 |
| | プローブ温度計 | 948 |
| | リアヒートシールド(オプション) | 1060 |
| | アンディロン | 7001008 |
| | インナートップウェブ | 7001110 |
| /4 | ウェブ用ダンパータブ | 1601488 |
| | ウェブ用ダンパータブ固定用ボルト 1/4-20 x 1/2" | 1201338 |
| | | |
| 7. | インテラムガスケット ウェブ用 | 1203540 |
| 75 | エアーマニホールド | 7001006 |
| | エアーマニホールド固定用ボルト 1/4-20 x 5/8" | 1201372 |
| | エアーマニホールド固定用ワッシャー 1/4 | 1202470 |
| // | ダンパーハンドル | 5004267 |
| | ソケットセットスクリュー 5/16-18 x 5/16" | 1200563 |
| _ | エアーディバイダー | 30001900 |
| 79 | ファンプレート | 7000831 |
| 80 | ブラスハンドル | 000A902 |
| | ブラスハンドル部分 | 7000271 |
| | ハンドルエクステンション | 842 |
| 81 | セラミックハンドル | 5854 |
| 43 | セラミック部分 | 620 |
| | 固定ボルト | 1201293 |
| | インサート | 1600651 |

| | フロントドア ガスケット 7/16" | GK455FD |
|----|--------------------|---------|
| | サイドドア ガスケット 7/16" | GK455SD |
| ガス | 灰受けドア ガスケット 7/16" | GK455AD |
| ケ | トップ ガスケット(天板) 3/8" | GK455TP |
| ř | フルーカラー ガスケット 5/16" | GK455FC |
| | ダンパー ガスケット 3/8" | GK455DP |
| | ガラス ガスケット 5/16" | GK455GF |

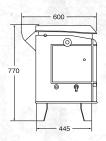

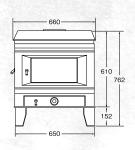

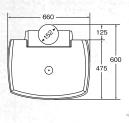



Dutchwest Japan

wood stoves & fireplaces

ダッチウエスト・マジェスティック日本総代理店

ダッチウエストジャパン株式会社

- 本社・ショールーム/〒080-0010 北海道帯広市大通南28丁目4 TEL 0155-24-6085 FAX 0155-26-0506
- 東京ショールーム/〒101-0061 東京都千代田区三崎町3-3-3 三崎町三上ビル1F

TEL 03-5215-0531 FAX 03-5215-0535

www.dutchwest.co.jp

E-mail:info@dutchwest.co.jp 0120-700-027

- ●記載内容は、平成23年12月現在のものです。●製品改良のため、仕様の一部を変更することがあります。
- ●商品の色調は、印刷の関係上、実物とは異なる場合があります。●ストーブ、煙突の設置に際しては、関連法令、条例等を遵守し、安全な取り付けを行って下さい。